

KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU


BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání




Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální dodavatel	Sdružení IDPS s.r.o. + OHL ŽS, a.s.
TDI	INVIN s. r. o.
Generální projektant	AID team a.s.
Přímý zpracovatel	EBM TZB, s.r.o.

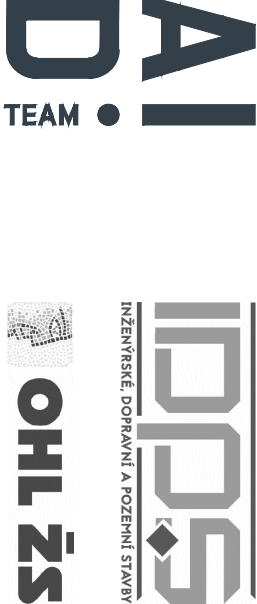

Revize	
00	2019 - 05 - 15
01	2019 - 08 - 30 Zpracování připomínek investora SYNEK
02	
03	

Vypracoval	Martin SYNEK
Ved. projektant	Martin SYNEK

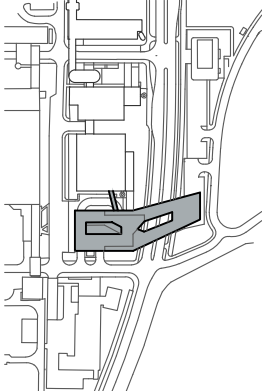

±0,000 = 275,900 BPV

Číslo zakázky	3413 - 30
Stavba	SIM
Stupeň	RDS
Název PS - SO	D 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU
Část	10 - ELEKTROINSTALACE

Název výkresu	PATROVÝ ROZVADĚČ 2NP
Datum	2019 - 08 - 30
Formát	31 × A4
Měřítko	není

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
SIM	RDS	D 101	10	030	01

Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1

typ: oceloplechový skříňový

požární odolnost: není

počet skříní: 2

zkratová odolnost: 10kA použít kaskádování

krytí: IP20

přívod, vývod: vrchem

rozměry skříní1: šířka 800mm, hloubka 300mm, výška 2200mm

počet modulů skříní1: 15řad x 33 modulů

rozměry skříní2: šířka 600mm, hloubka 300mm, výška 2200mm

počet modulů skříní2: 15řad x 21 modulů

napěťová soustava: napájení trafo - 400V, 50Hz, TN-C-S

napájení UPS bud - 400V, 50Hz, TN-S

napájení UPS tech - 400V, 50Hz, TN-S

jednotlivé stupně dodávky el. energie viditelně oddělit

Komunikační systém pro zasílání data z přístrojů do řídicího systému MAR přes sběrnici Modbus RS485

Název výkresu

Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1

Datum


2019 - 05 - 15

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	00	1.00

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz

okruhy napájené z trafa

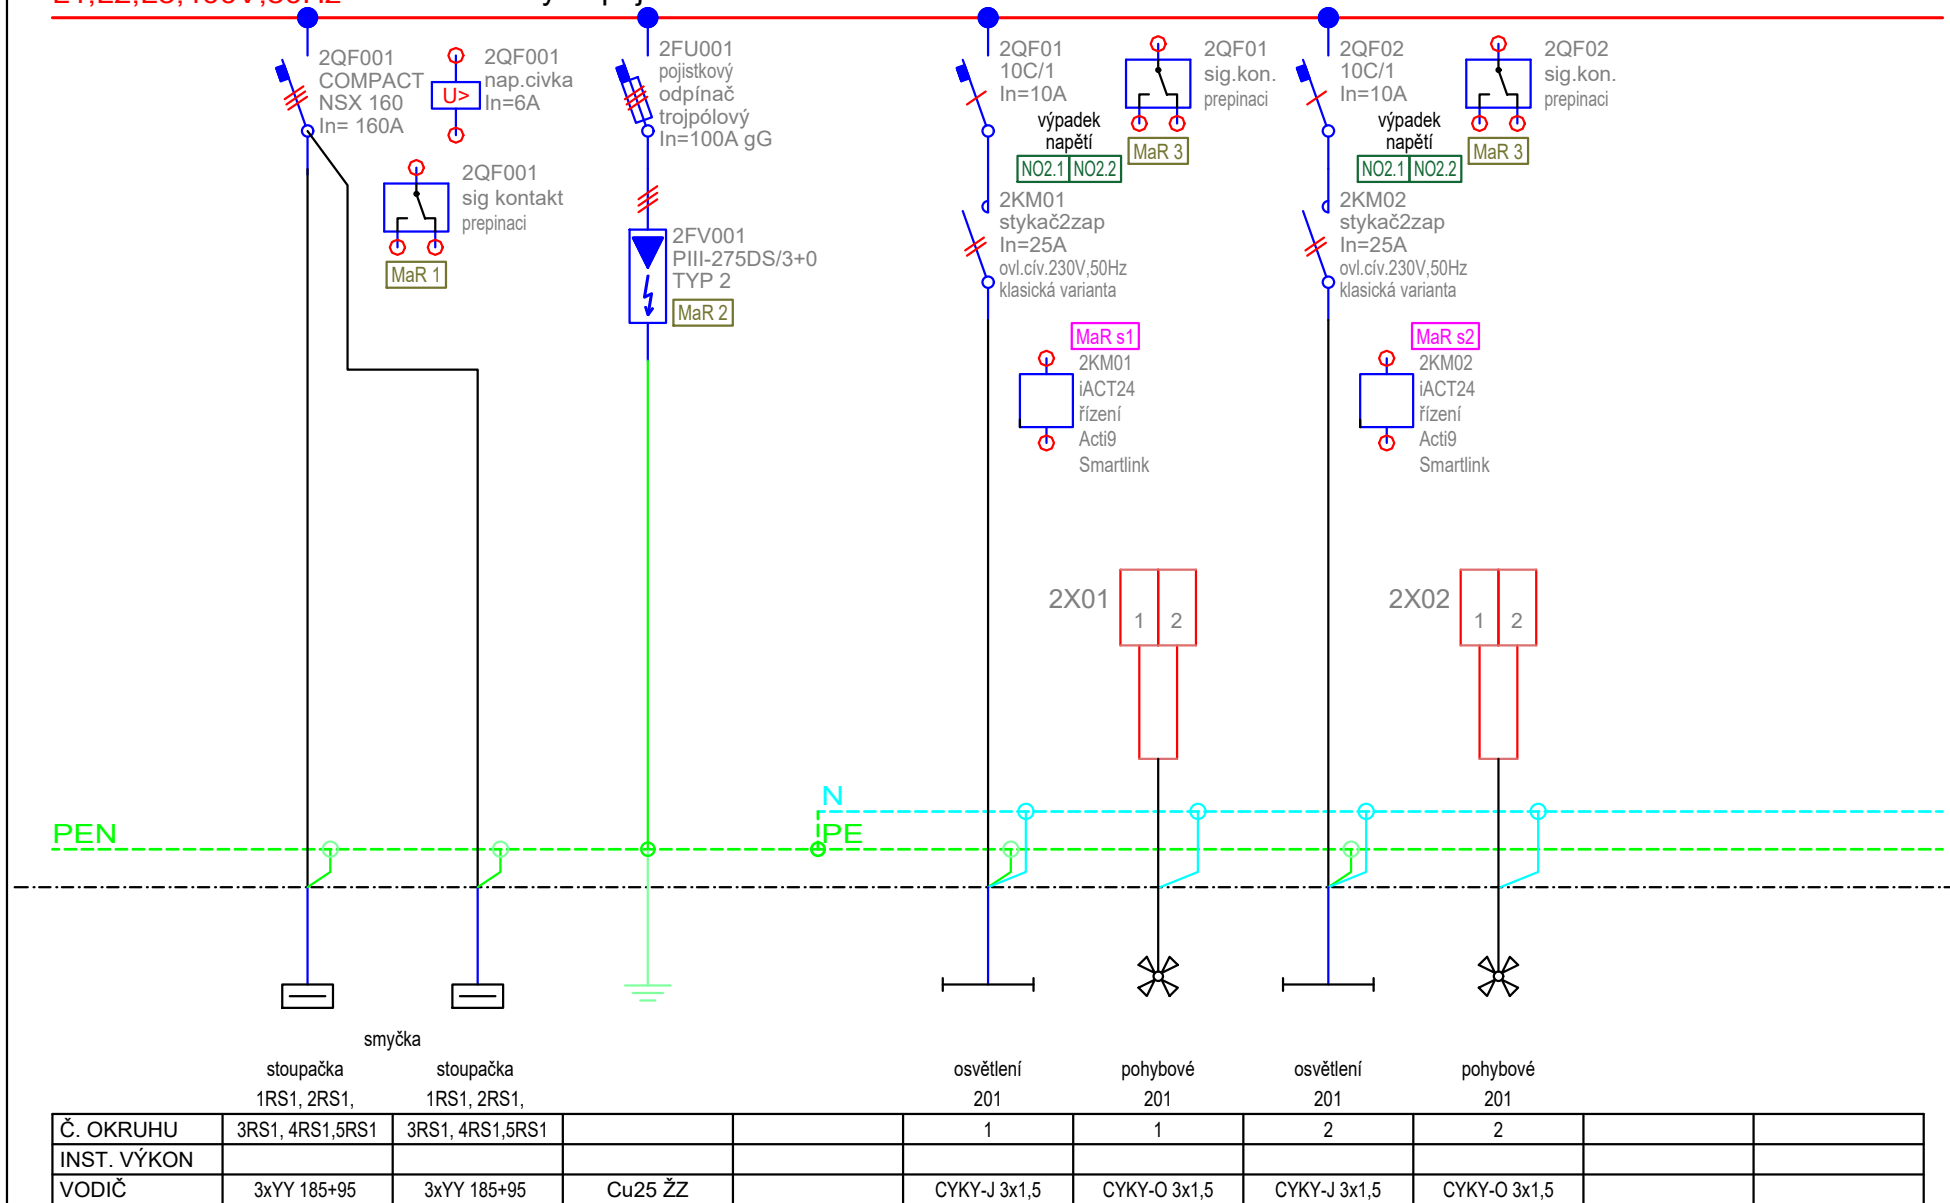

Název výkresu

Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1

Datum


2019 - 05 - 15

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	00	1.01

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz

okruhy napájené z traťa

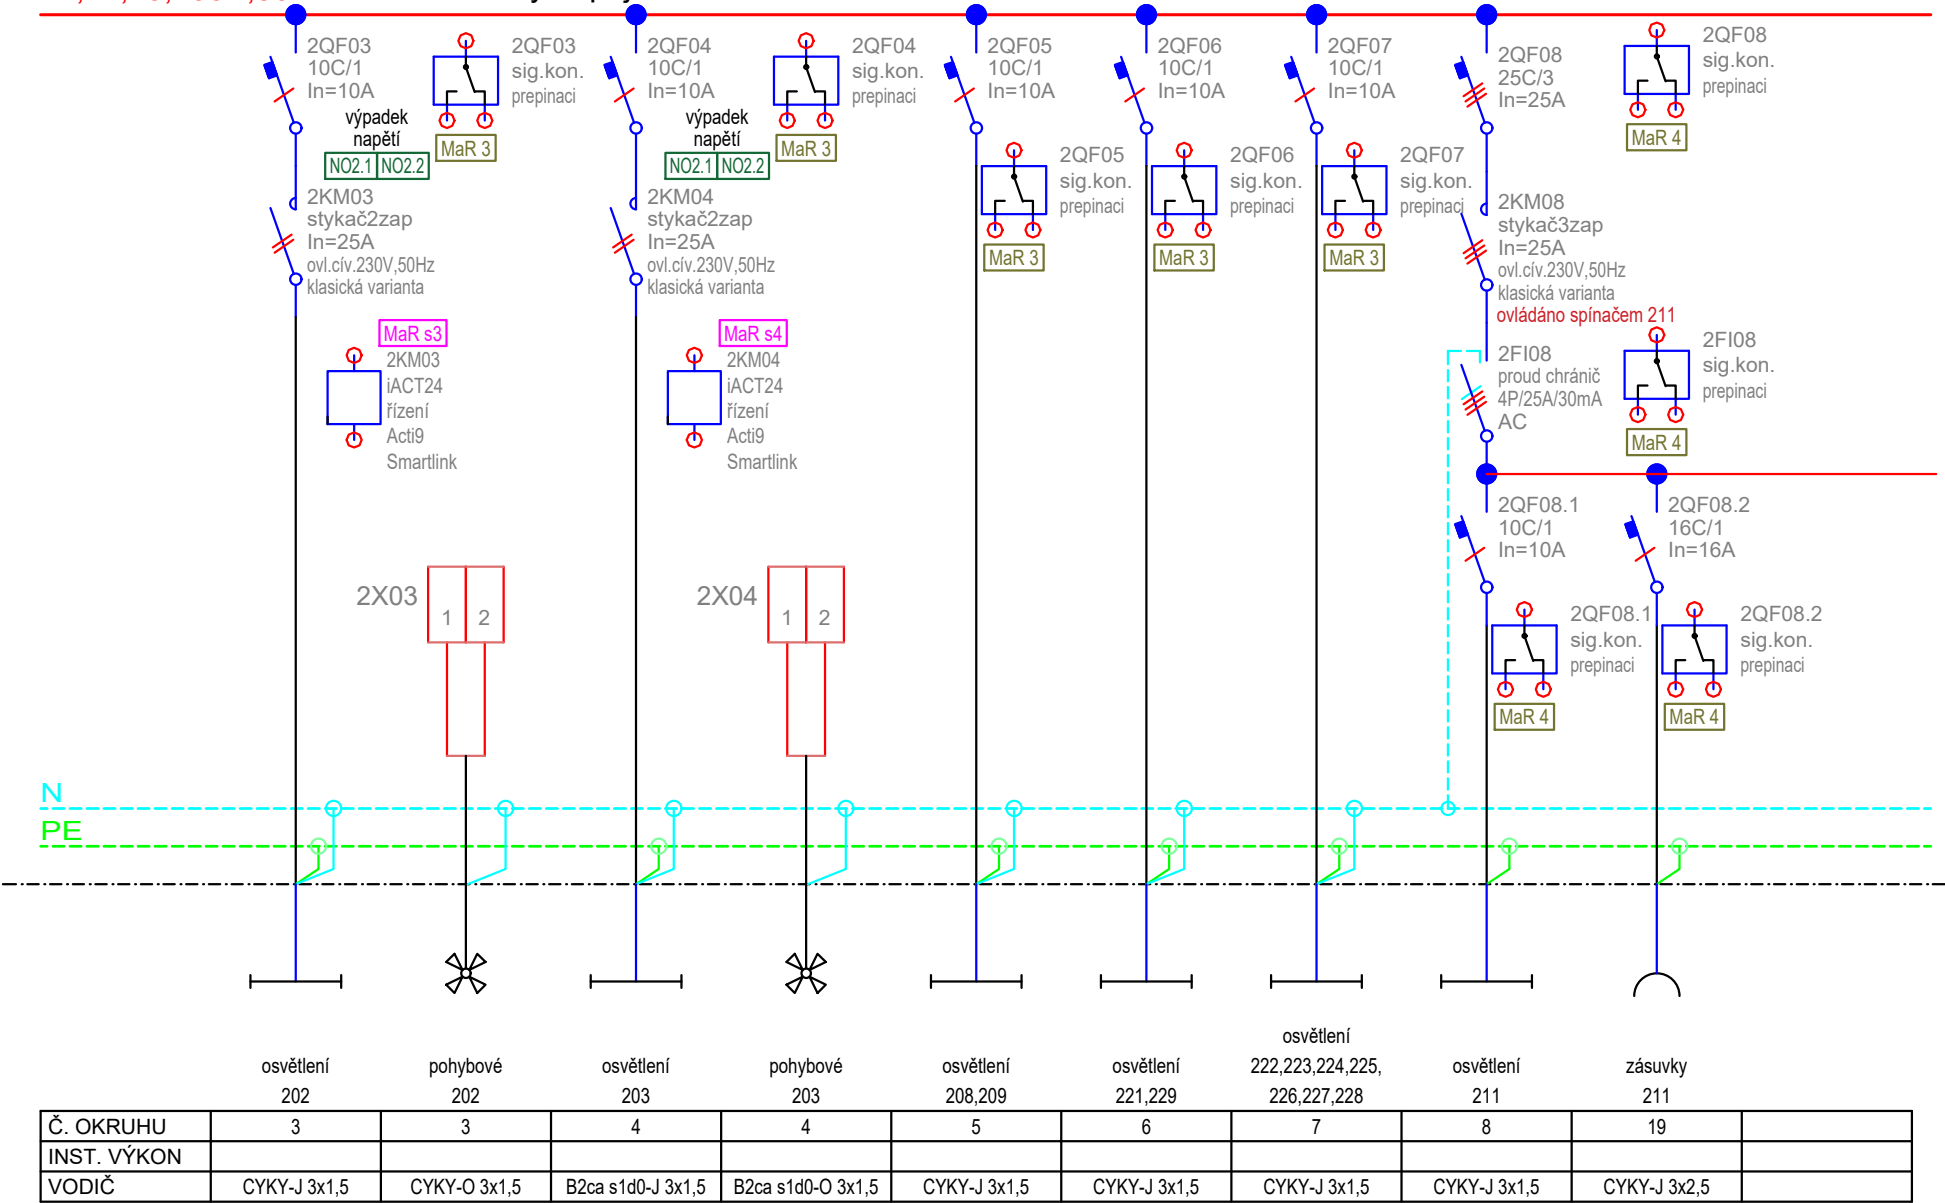

Název výkresu **Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1**


Datum **2019 - 05 - 15**

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	00	1.02

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz

okruhy napájené z trafa

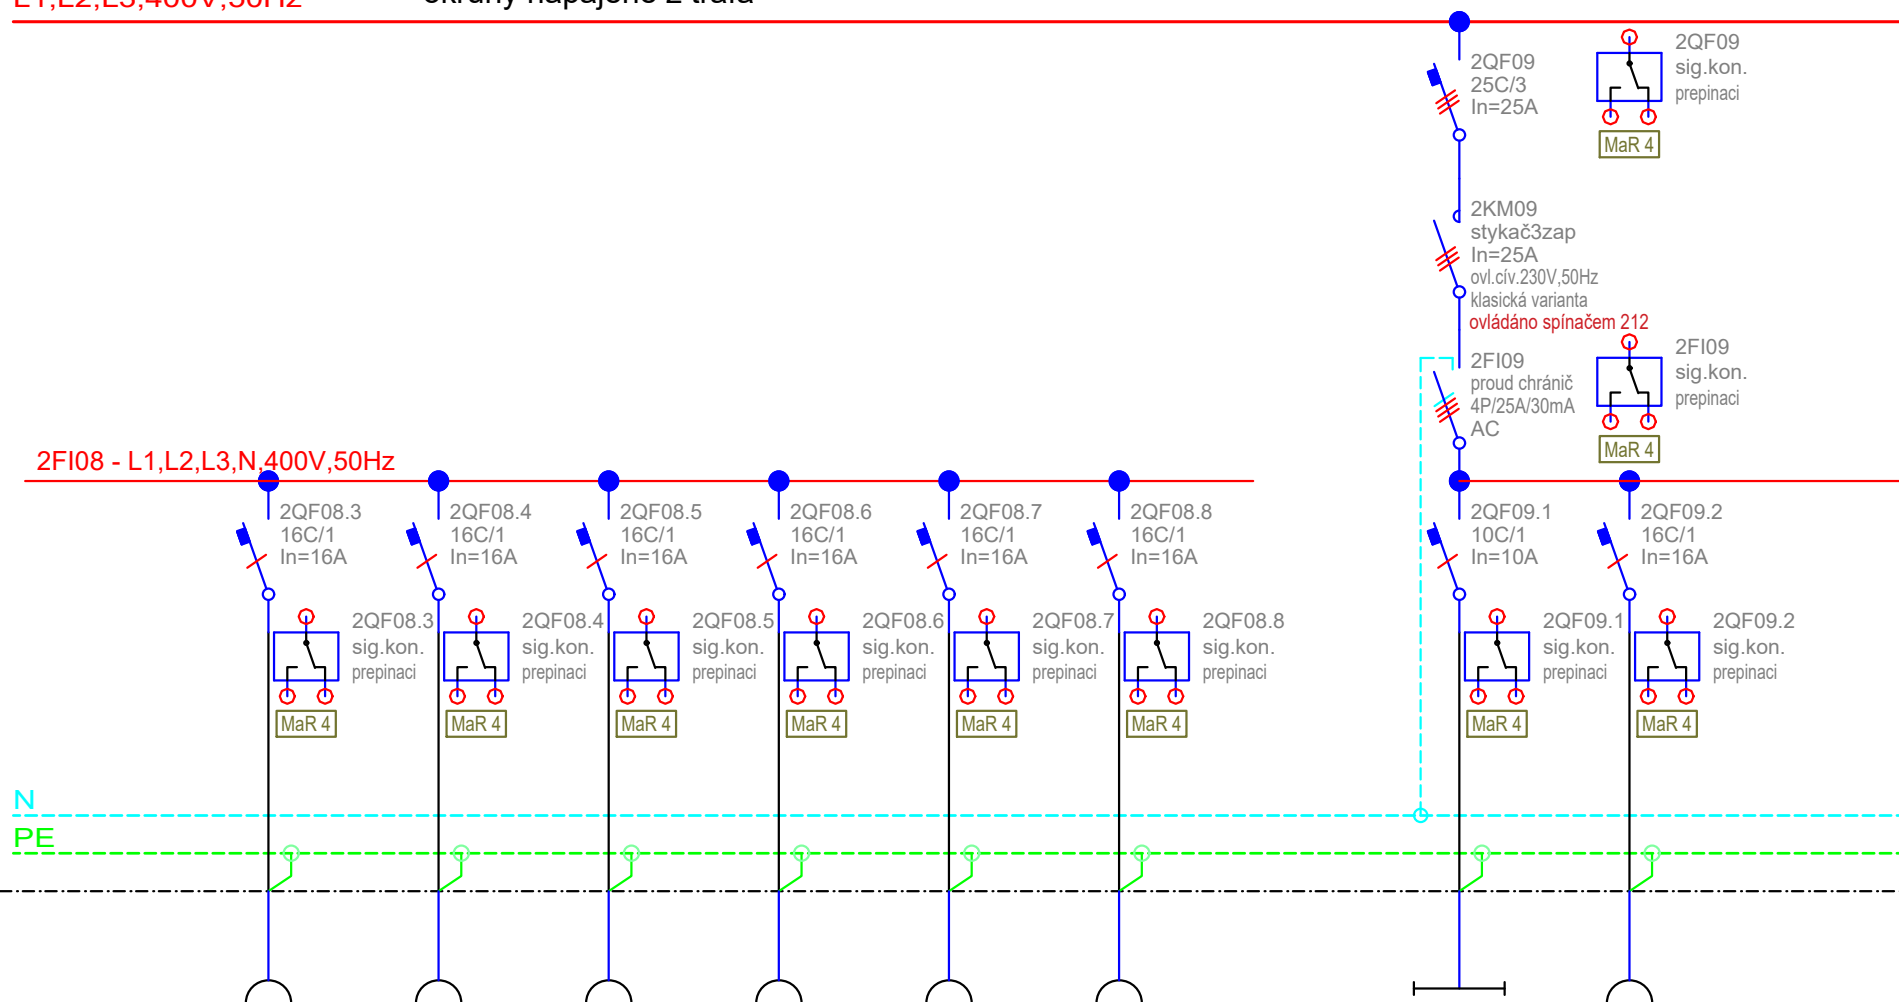

zásuvky
211

zásuvky
211

zásuvky
211

zásuvky
211

zásuvky
211

zásuvky
211

osvětlení
212

zásuvky
212

Č. OKRUHU	20	21	22	23	24	25		9	26	
INST. VÝKON										
VODIČ	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5		CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x2,5	

Název výkresu

Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1

Datum


2019 - 05 - 15

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	00	1.03

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz

okruhy napájené z traťa

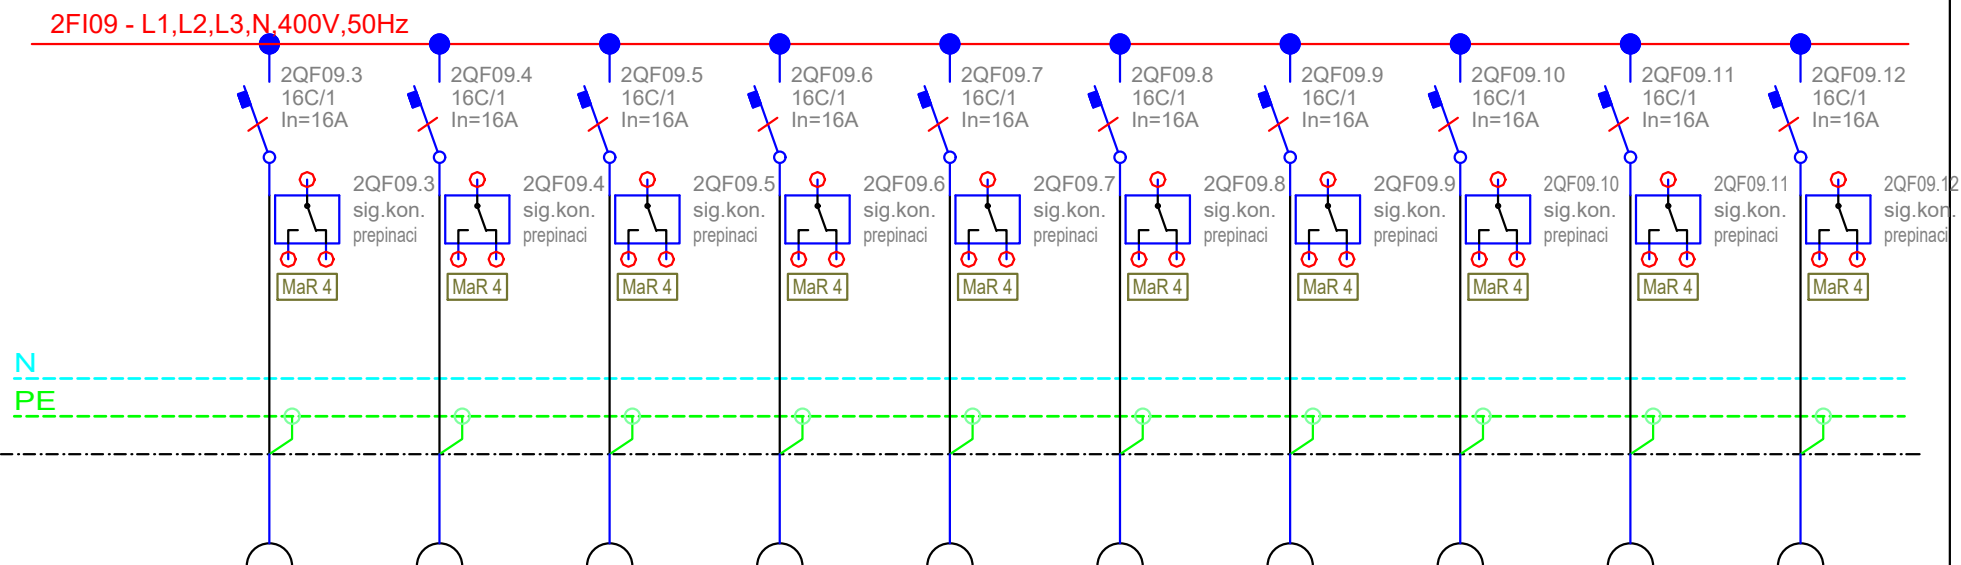

	zásuvky 212	zásuvky 212	zásuvky 212	zásuvky 212	zásuvky 212	zásuvky 212	zásuvky 212	zásuvky 212	zásuvky 212	zásuvky 212
Č. OKRUHU	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
INST. VÝKON										
VODIČ	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5

Název výkresu

Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1

Datum


2019 - 05 - 15

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	00	1.04

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz

okruhy napájené z trafa

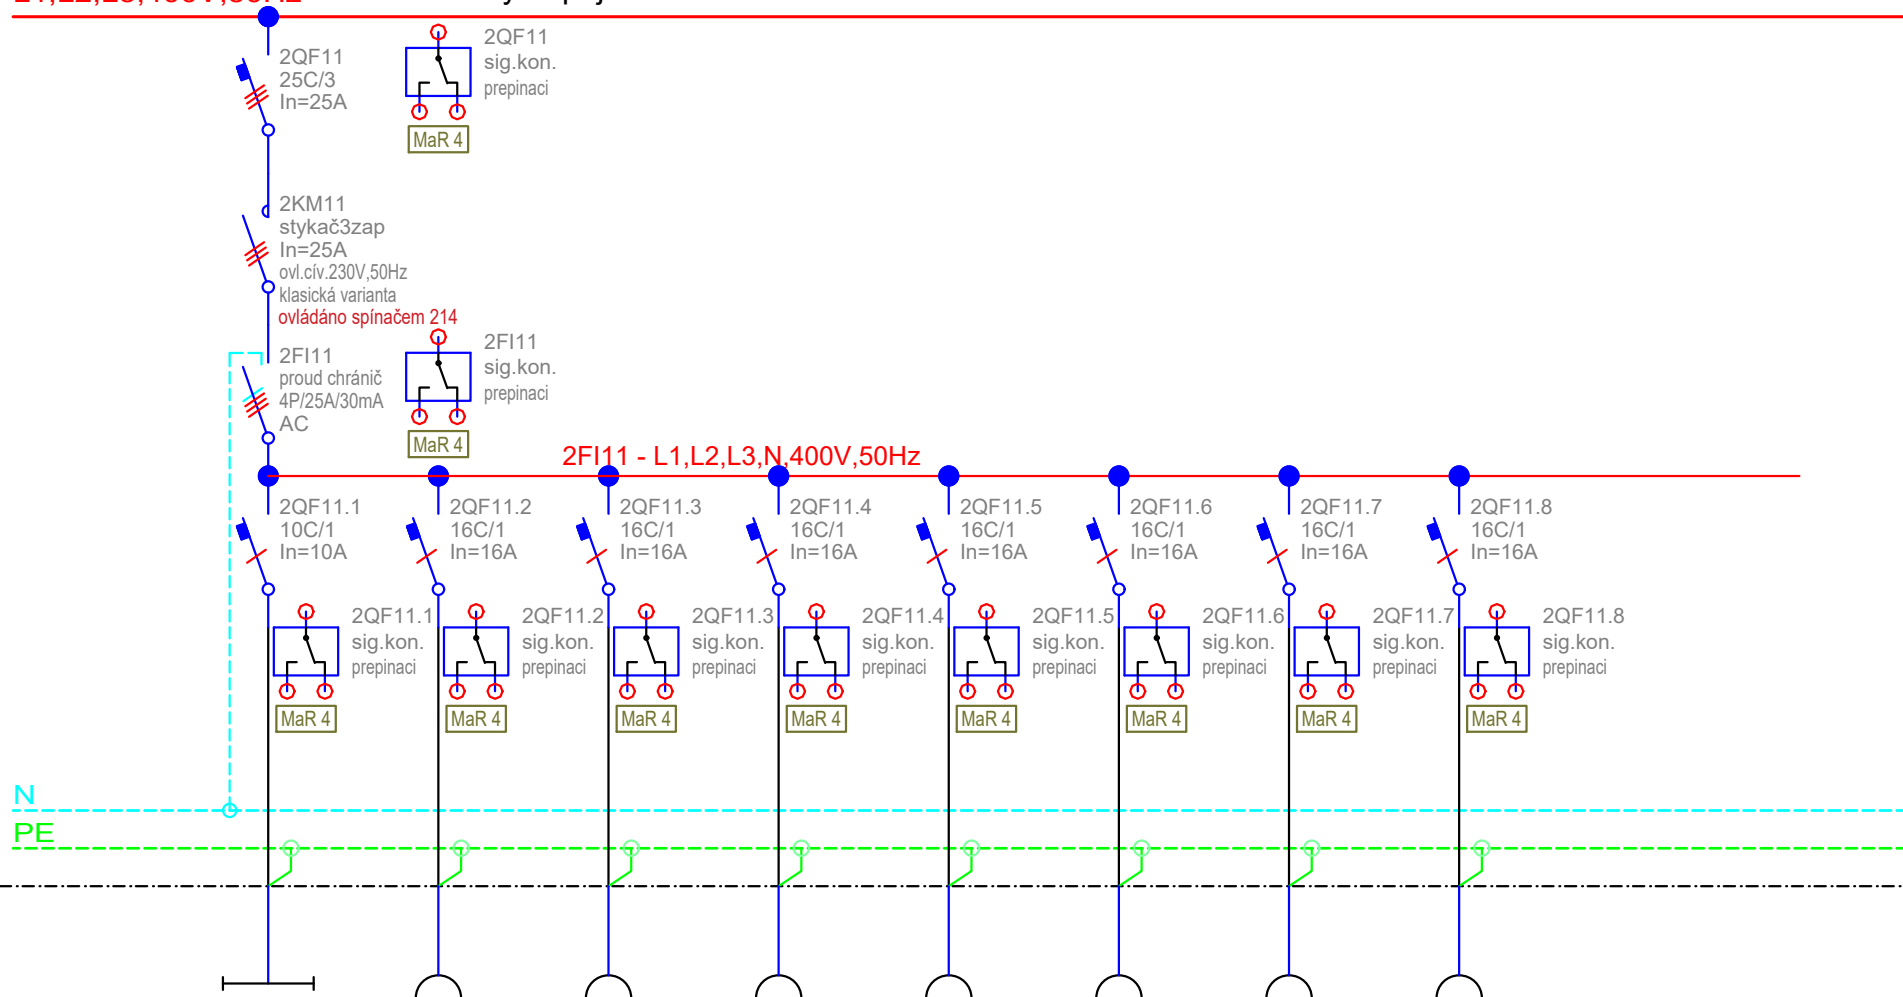

	osvětlení 214	zásuvky 214	zásuvky 214	zásuvky 214	zásuvky 214	zásuvky 214	zásuvky 214	zásuvky 214		
Č. OKRUHU	11	46	47	48	49	50	51	52		
INST. VÝKON										
VODIČ	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5		

Název výkresu

Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1

Datum


2019 - 05 - 15

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	00	1.06

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz

okruhy napájené z trafa

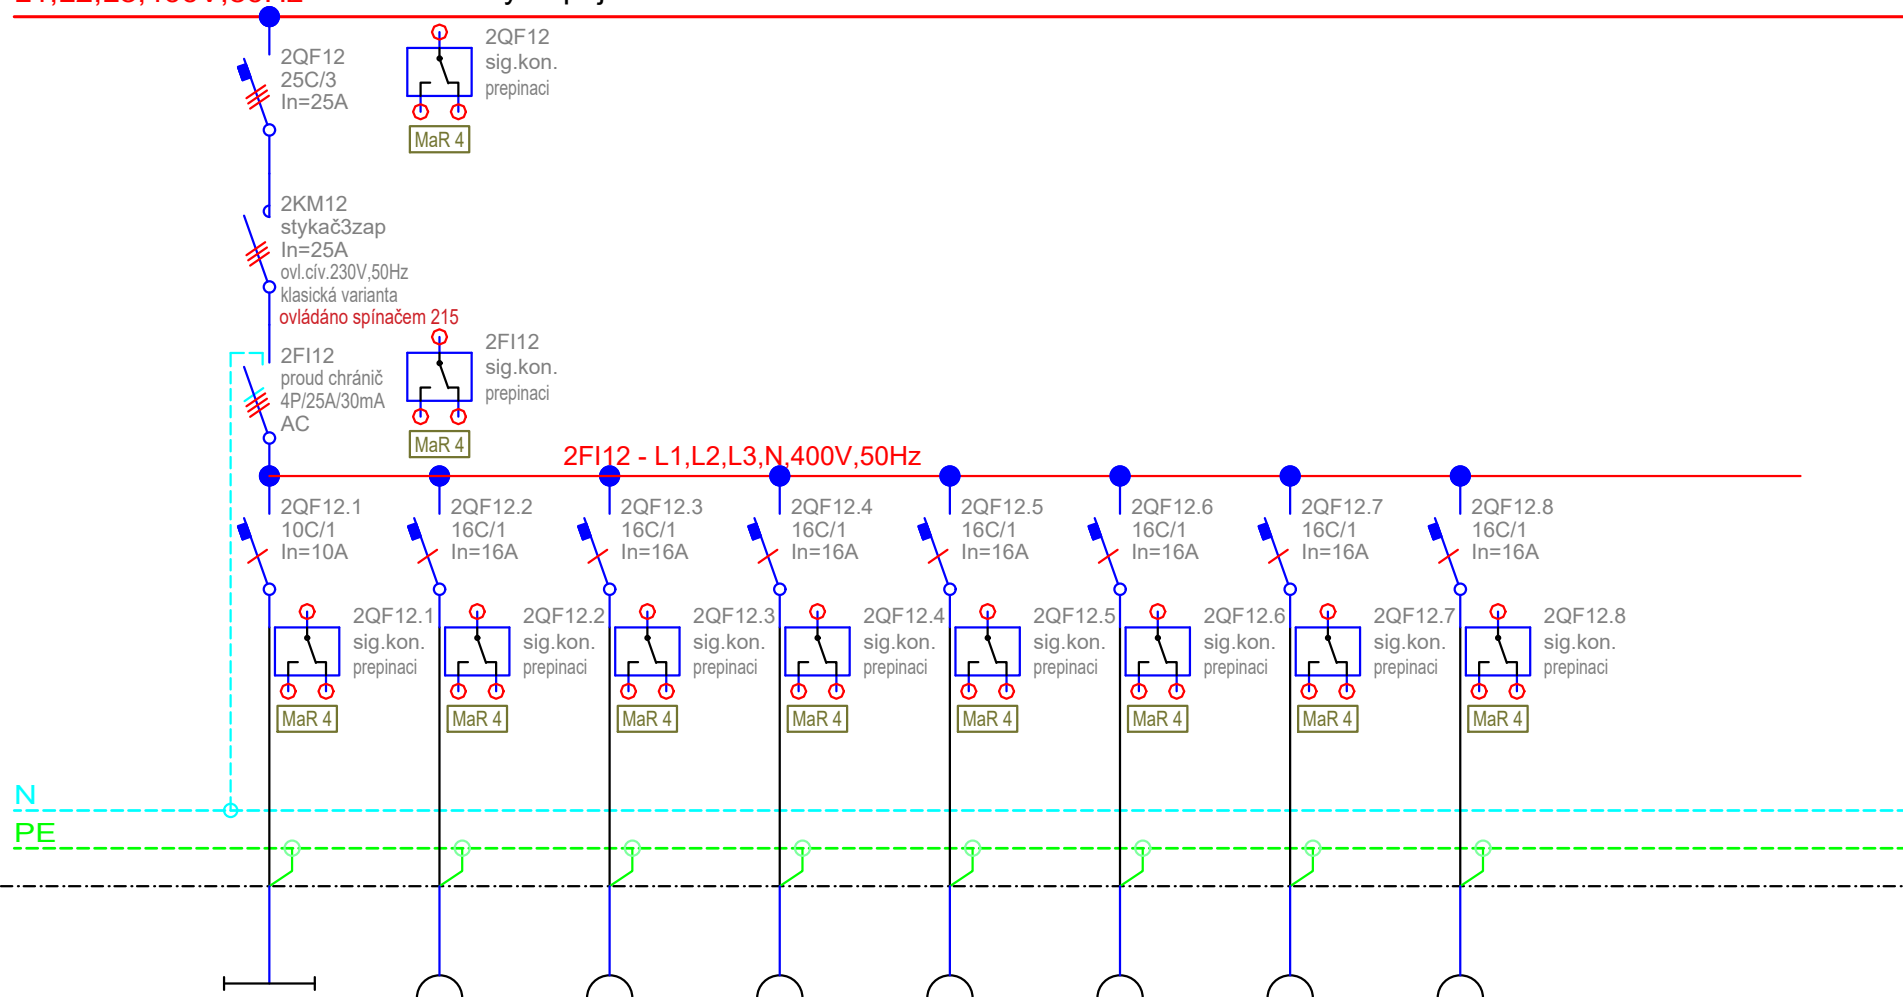

	osvětlení 215	zásuvky 215	zásuvky 215	zásuvky 215	zásuvky 215	zásuvky 215	zásuvky 215	zásuvky 215		
Č. OKRUHU	12	53	54	55	56	57	58	59		
INST. VÝKON										
VODIČ	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5		

Název výkresu

Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1

Datum


2019 - 05 - 15

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	00	1.07

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz

okruhy napájené z trafa

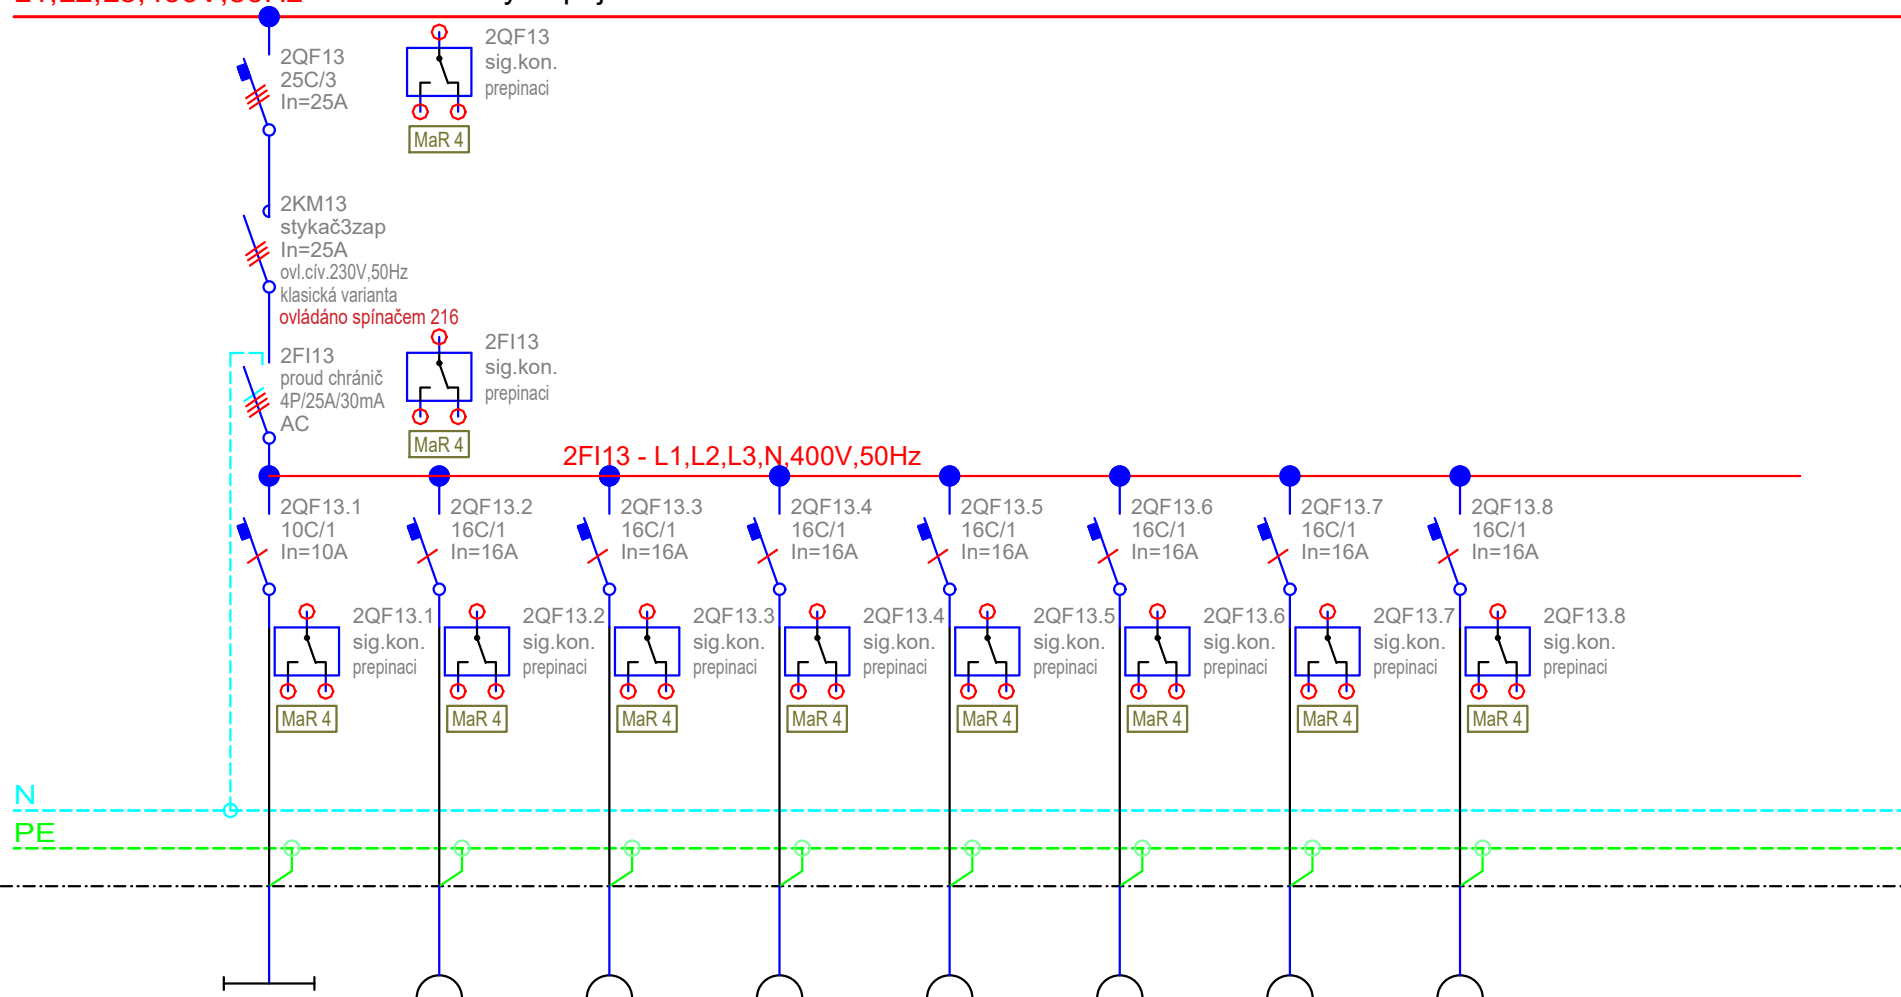

Č. OKRUHU	13	60	61	62	63	64	65	66		
INST. VÝKON										
VODIČ	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5		

Název výkresu

Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1

Datum


2019 - 05 - 15

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	00	1.08

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz

okruhy napájené z trafa

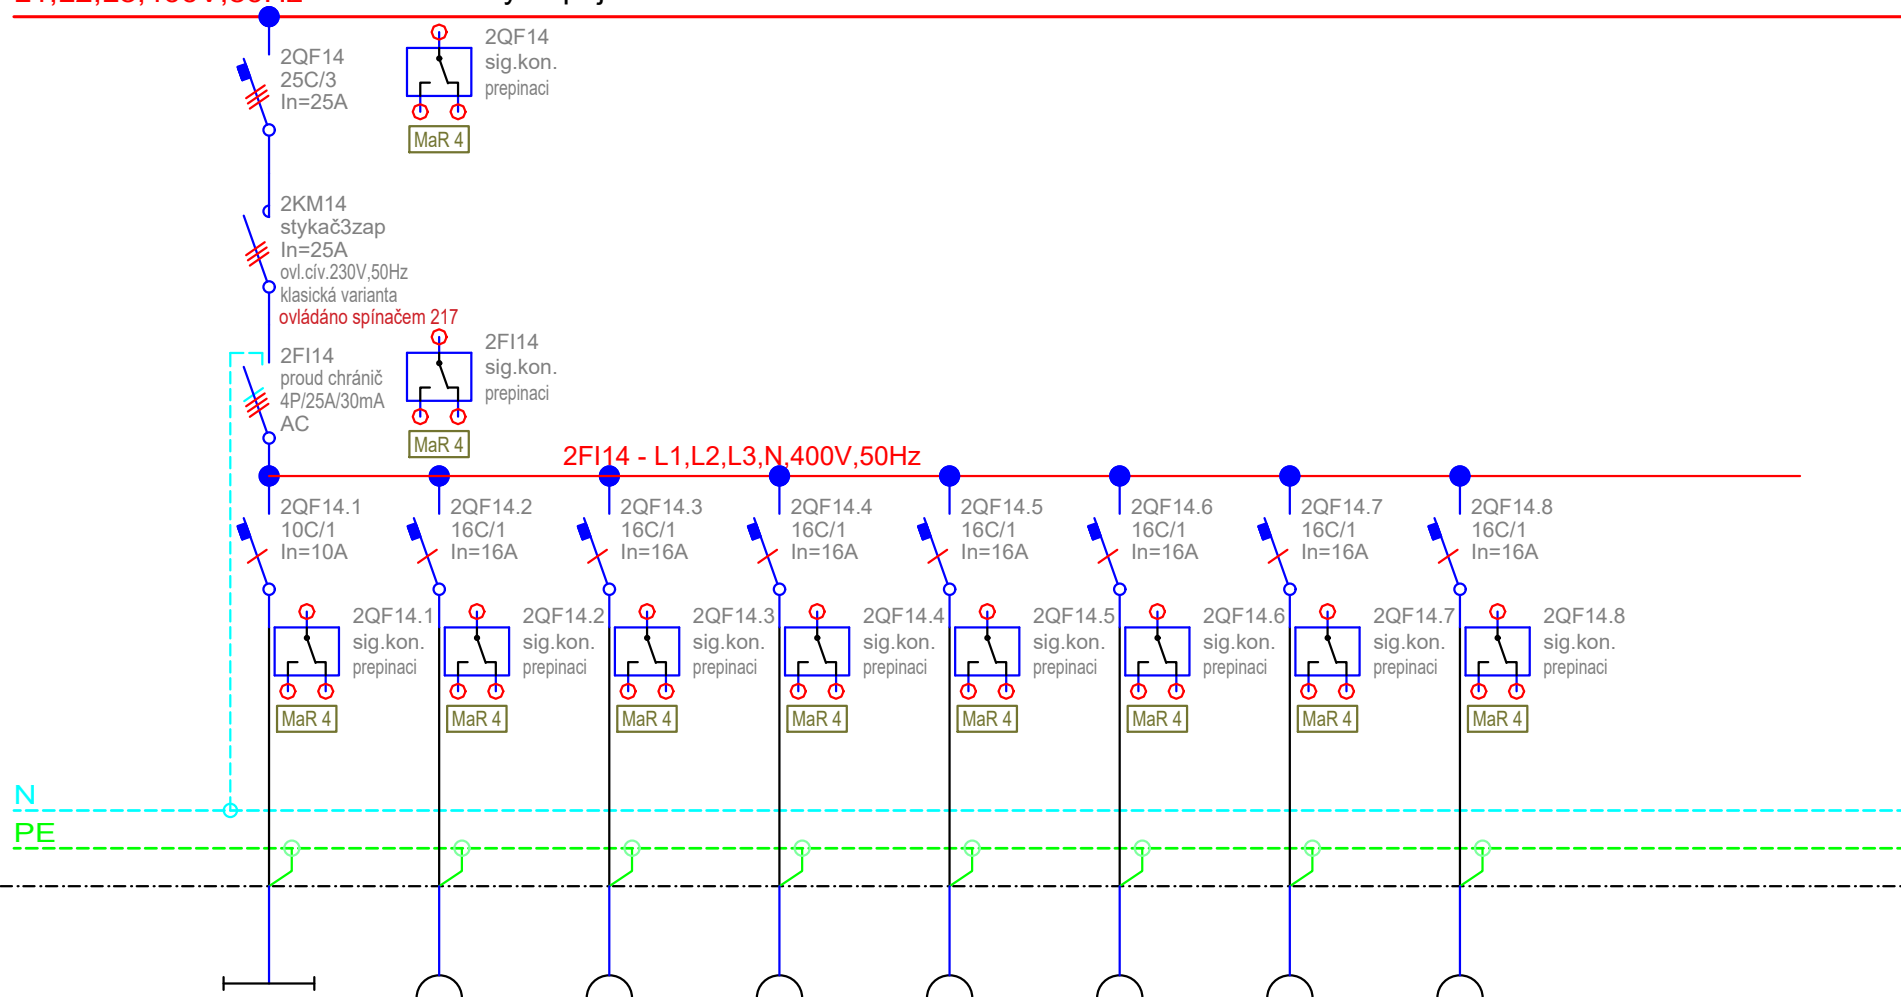

osvětlení
217

zásuvky
217

zásuvky
217

zásuvky
217

zásuvky
217

zásuvky
217

zásuvky
217

zásuvky
217

Č. OKRUHU	14	67	68	69	70	71	72	73		
INST. VÝKON										
VODIČ	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5		

Název výkresu

Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1

Datum


2019 - 05 - 15

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	00	1.09

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz

okruhy napájené z traťa

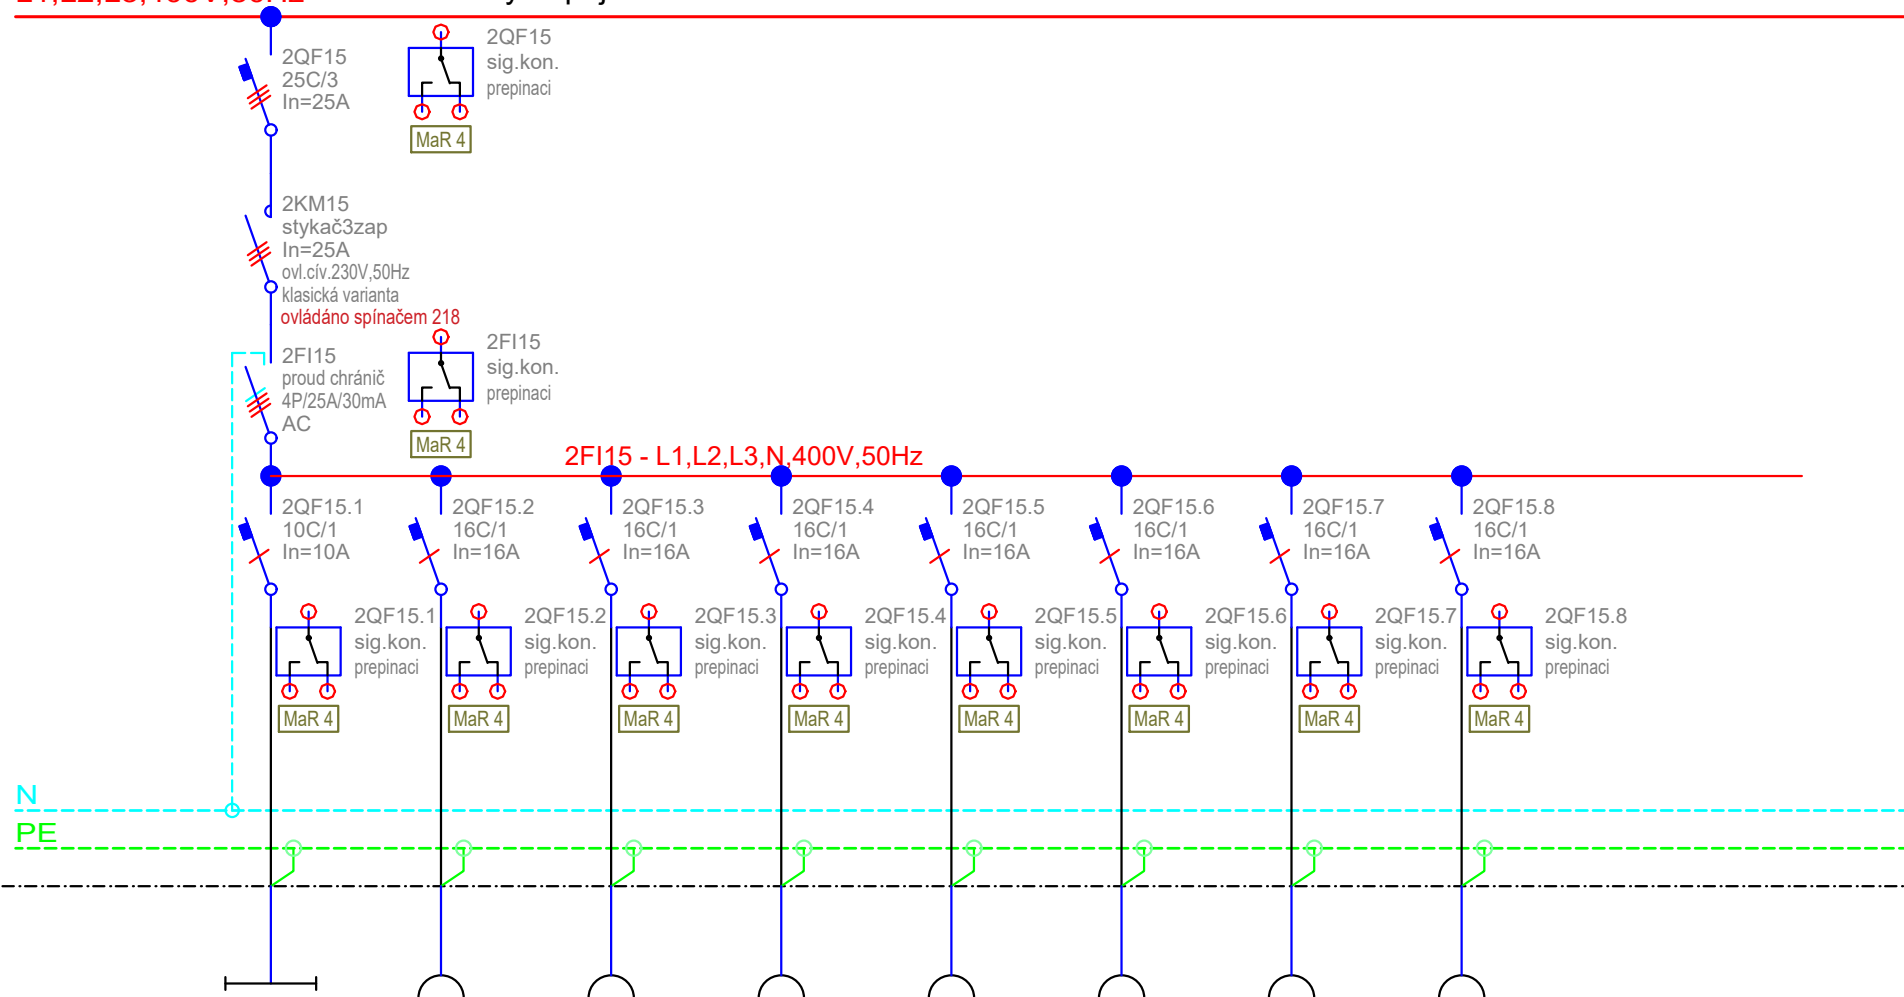

	osvětlení 218	zásuvky 218	zásuvky 218	zásuvky 218	zásuvky 218	zásuvky 218	zásuvky 218	zásuvky 218		
Č. OKRUHU	15	74	75	76	77	78	79	80		
INST. VÝKON										
VODIČ	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5		

Název výkresu

Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1

Datum


2019 - 05 - 15

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	00	1.10

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz

okruhy napájené z trafa

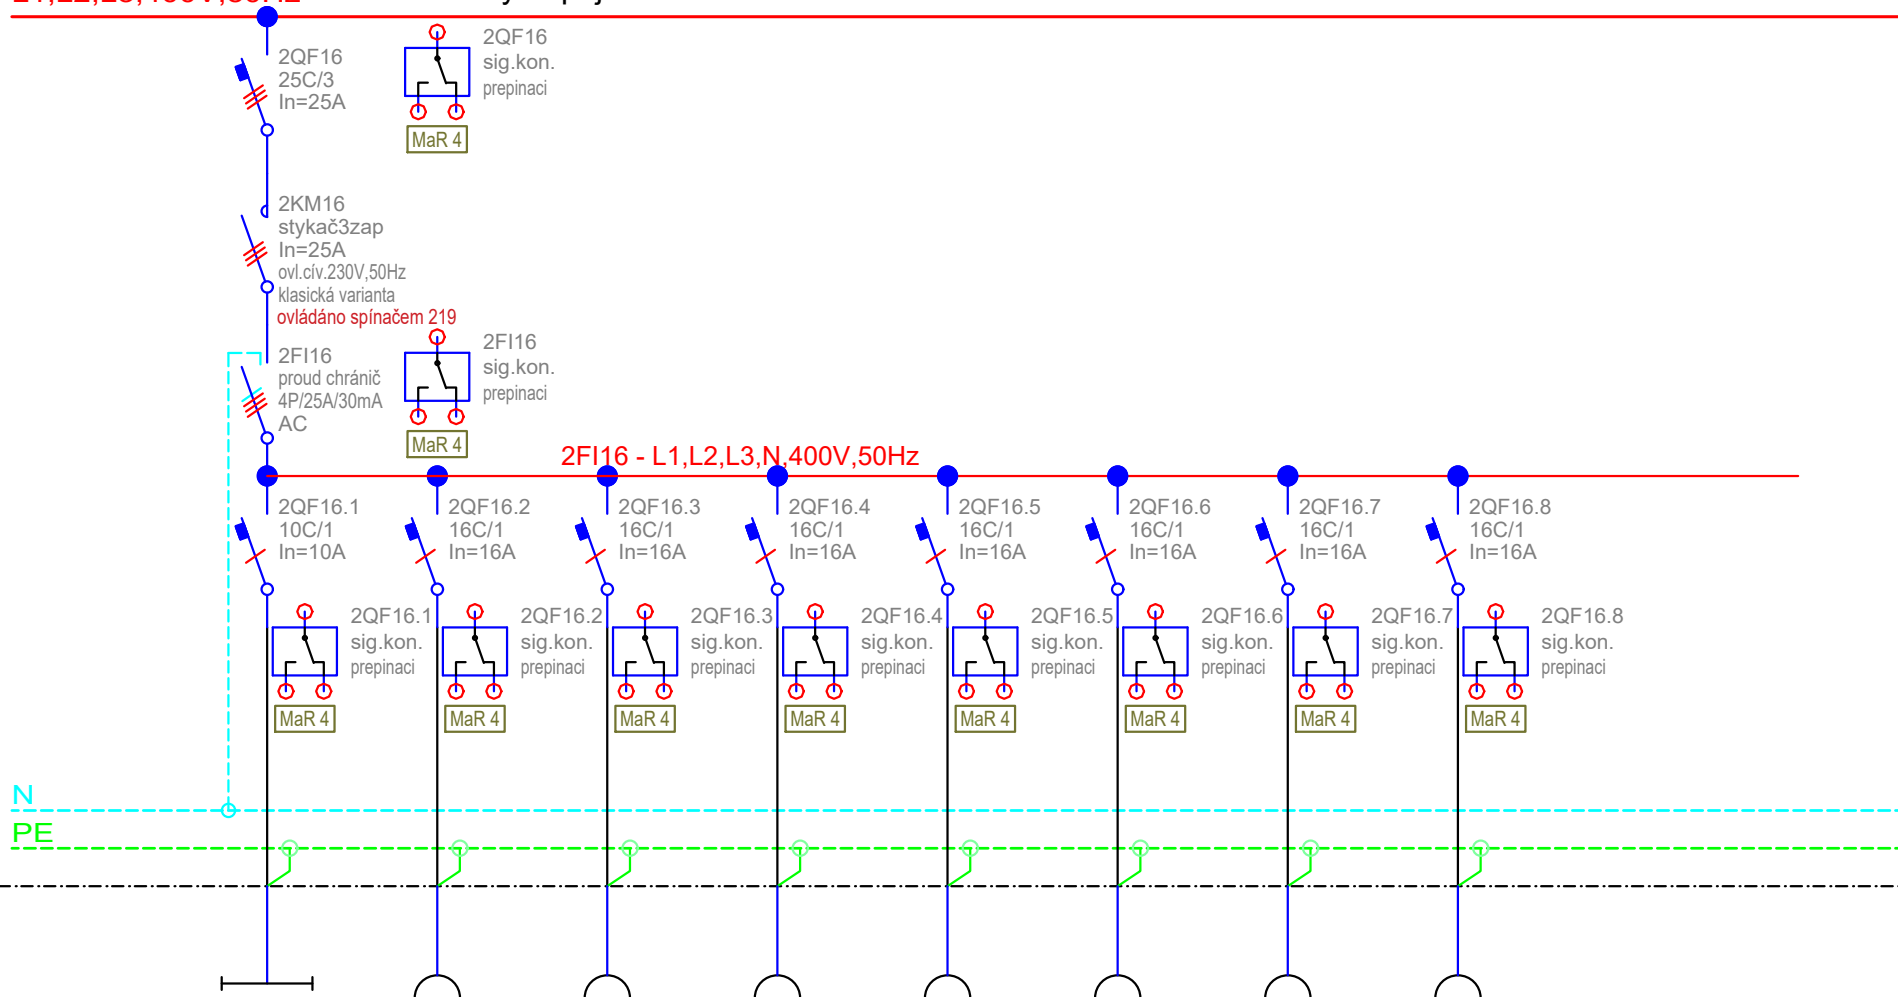

osvětlení
219

zásuvky
219

zásuvky
219

zásuvky
219

zásuvky
219

zásuvky
219

zásuvky
219

zásuvky
219

Č. OKRUHU	16	81	82	83	84	85	86	87		
INST. VÝKON										
VODIČ	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5		

Název výkresu

Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1

Datum


2019 - 05 - 15

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	00	1.11

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz

okruhy napájené z trafa

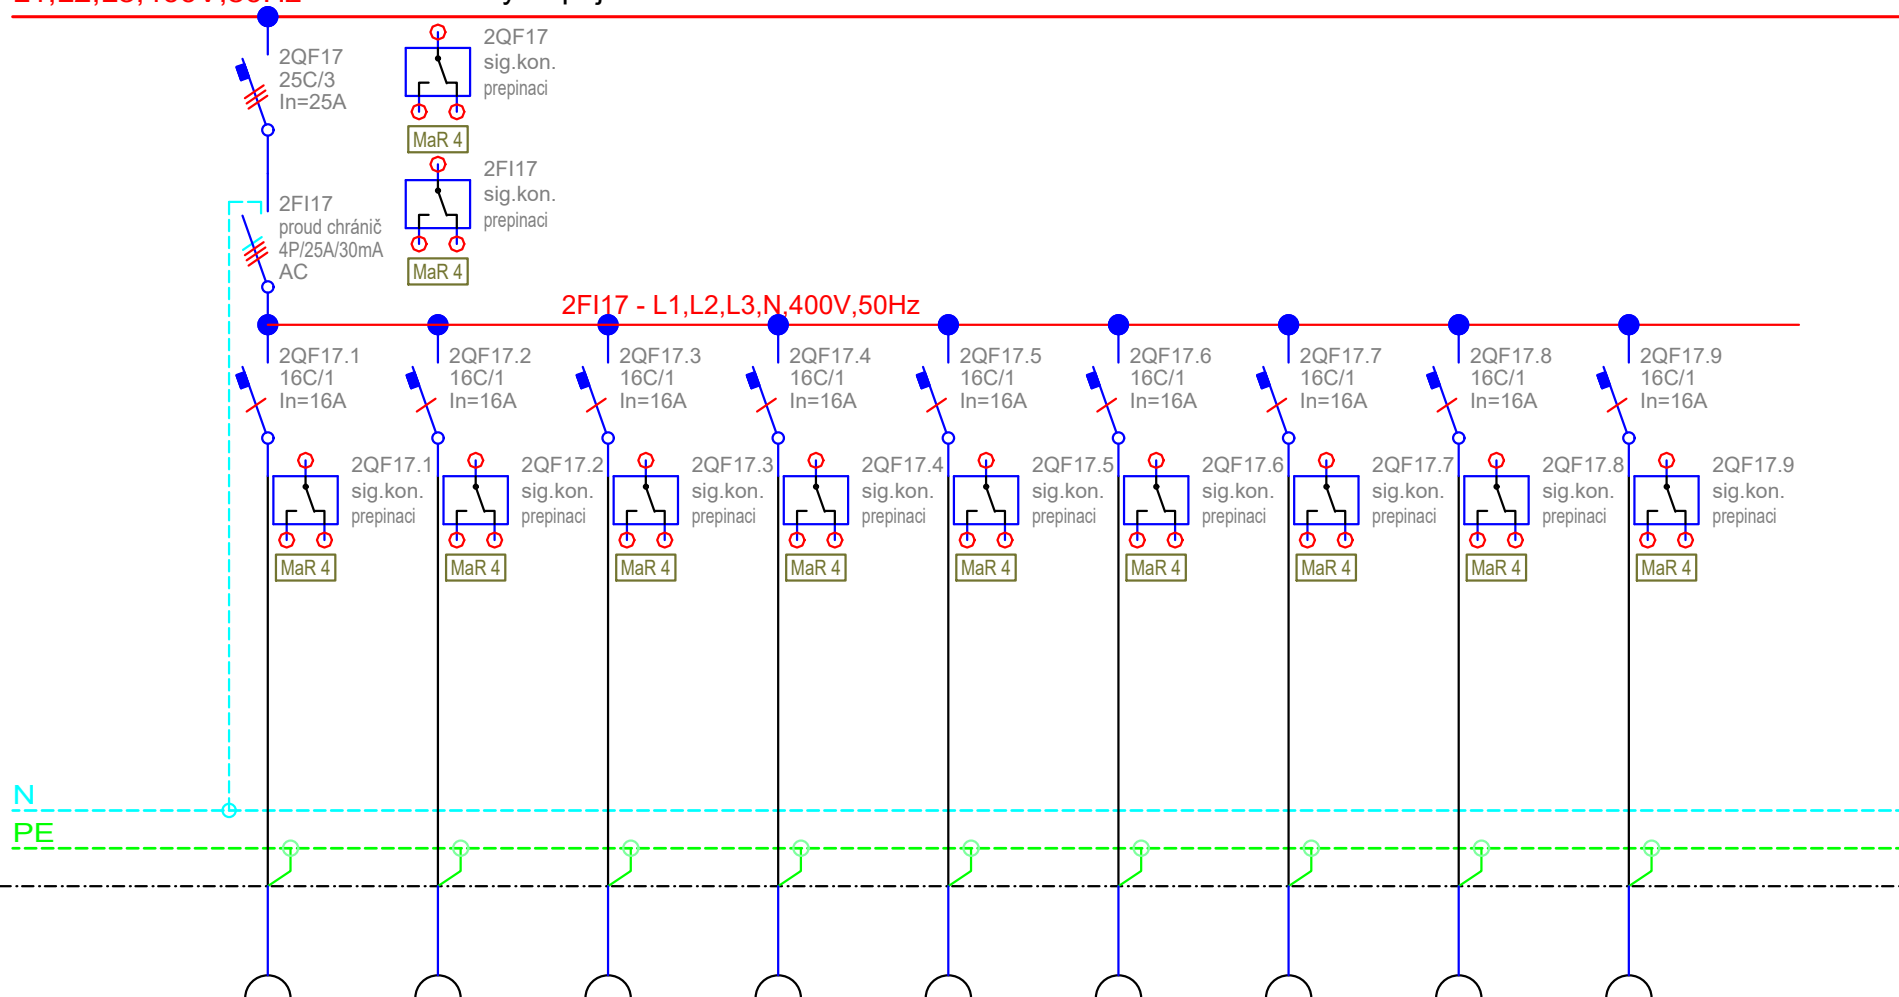

Č. OKRUHU	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
INST. VÝKON										
VODIČ	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	

Název výkresu

Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1

Datum


2019 - 05 - 15

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	00	1.12

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz

okruhy napájené z trať

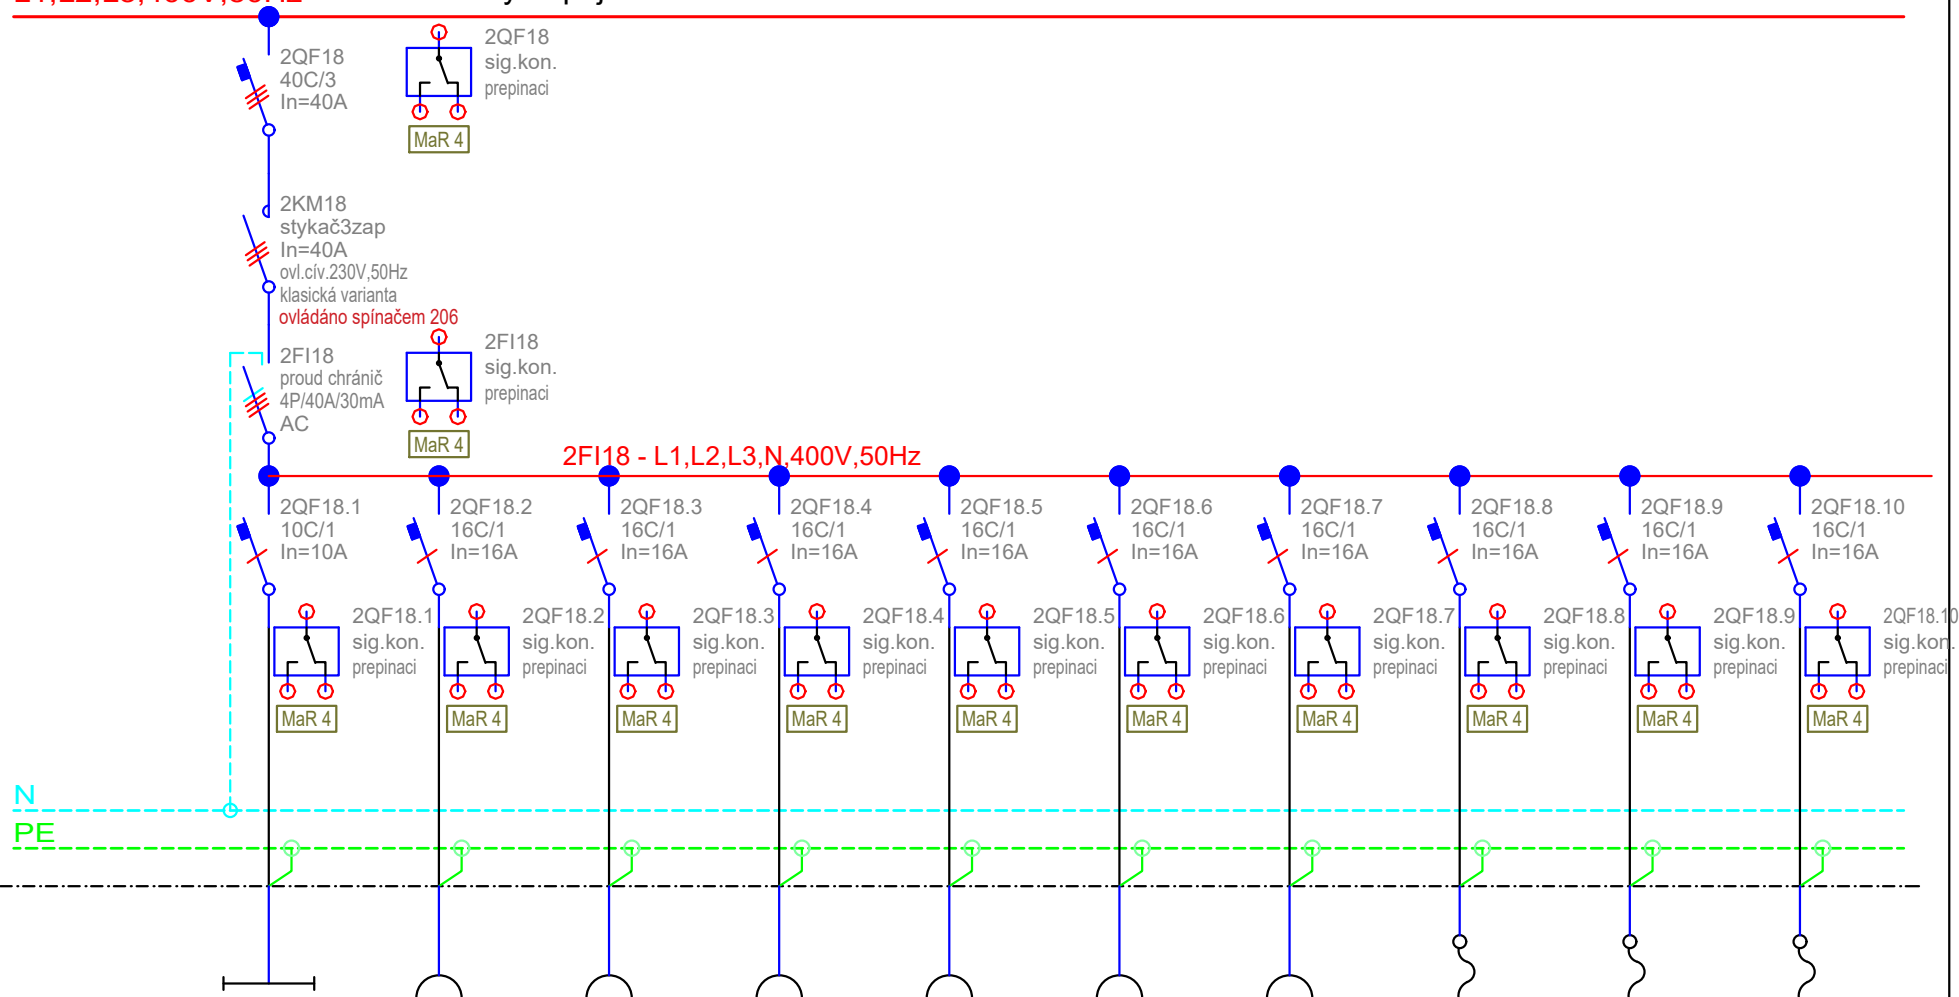

	osvětlení 206	zásuvky 206	zásuvky 206	zásuvky 206	zásuvky 206	zásuvky 206	zásuvky 206	vývod 206	vývod 206	vývod 206
Č. OKRUHU	17	97	98	99	100	101	102	103	104	105
INST. VÝKON										
VODIČ	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5

Název výkresu

Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1

Datum


2019 - 05 - 15

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	00	1.13

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz

okruhy napájené z trafa

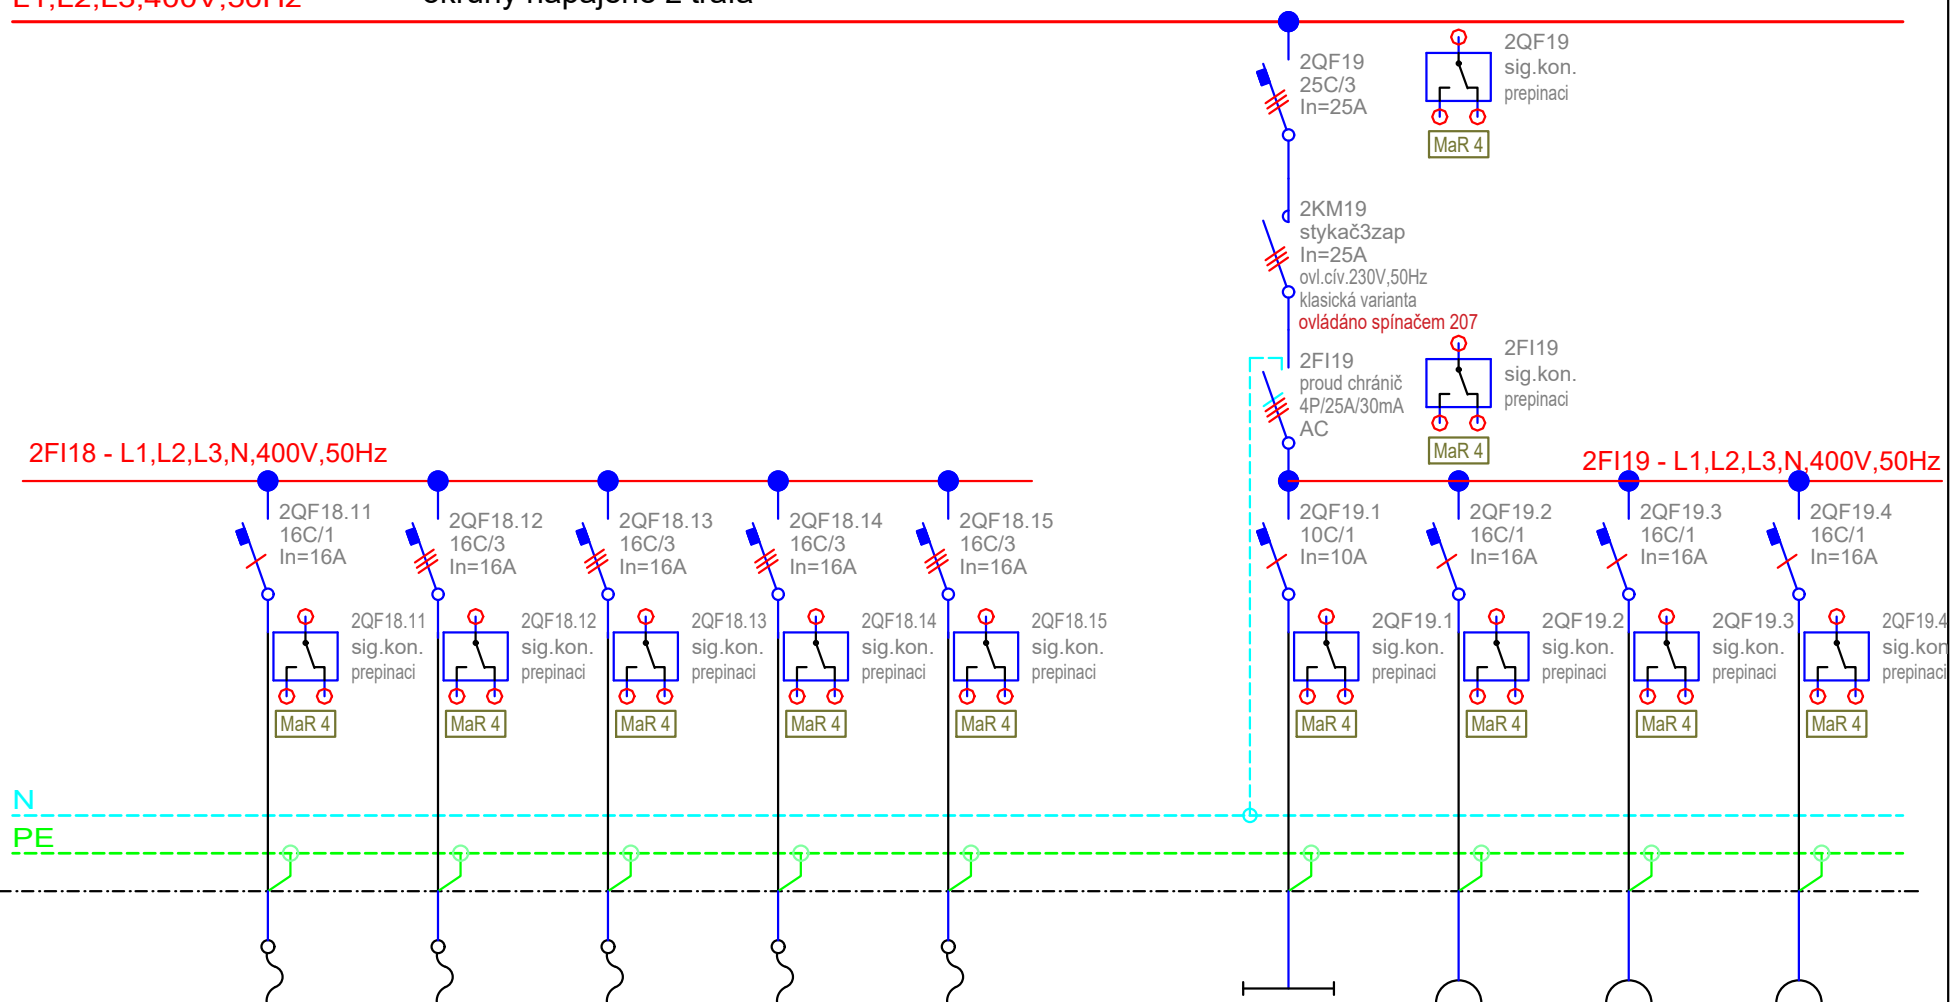

	vývod 206	vývod 206	vývod 206	vývod 206	vývod 206		osvětlení 207	zásuvky 207	zásuvky 207	zásuvky 207
Č. OKRUHU	106	107	108	109	110		18	111	112	113
INST. VÝKON										
VODIČ	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 5x2,5	CYKY-J 5x2,5	CYKY-J 5x2,5	CYKY-J 5x2,5		CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5


Název výkresu **Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1**

Datum 2019 - 05 - 15

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	00	1.14

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz okruhy napájené z traťa

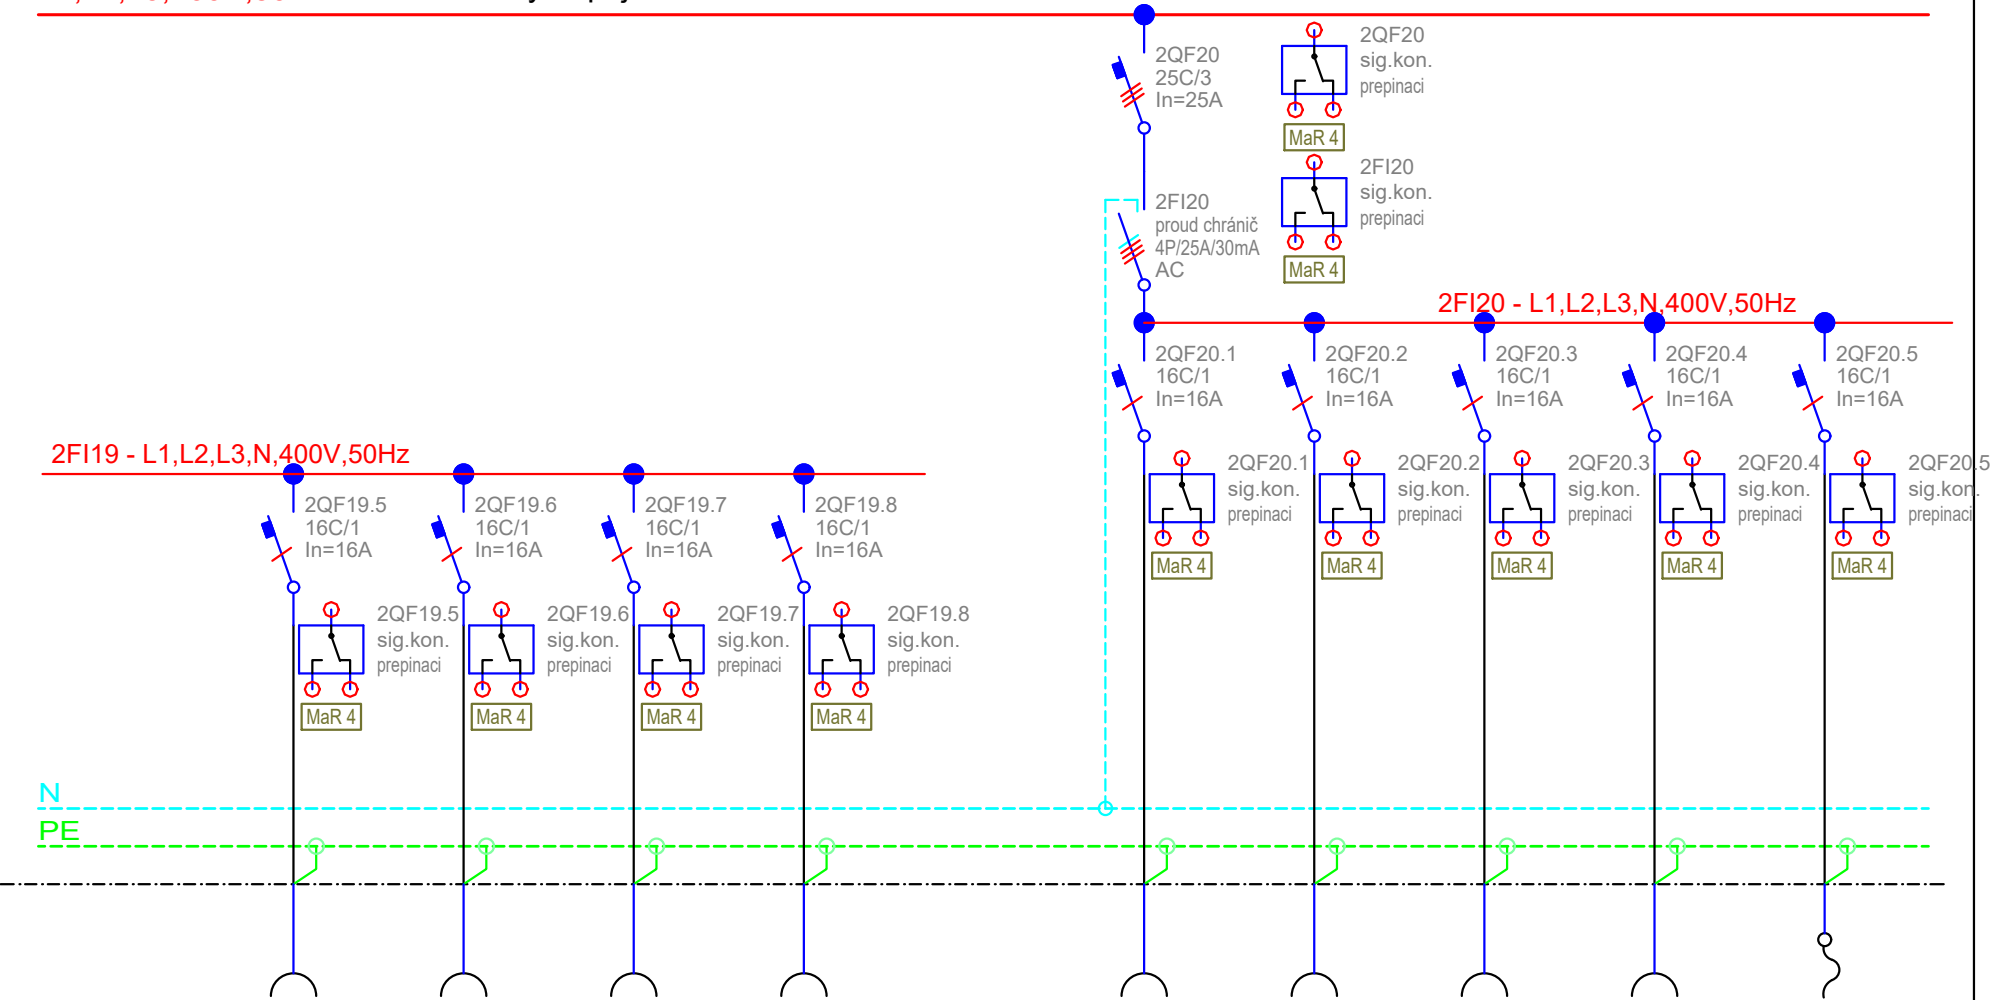

	zásuvky 207	zásuvky 207	zásuvky 207	zásuvky 207		zásuvky 221	zásuvky 221	zásuvky 221	zásuvky 221	osoušeč 222
Č. OKRUHU	114	115	116	117		118	119	120	121	122
INST. VÝKON										
VODIČ	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5		CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5


Název výkresu **Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1**

Datum 2019 - 05 - 15

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	00	1.15

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz okruhy napájené z traťa

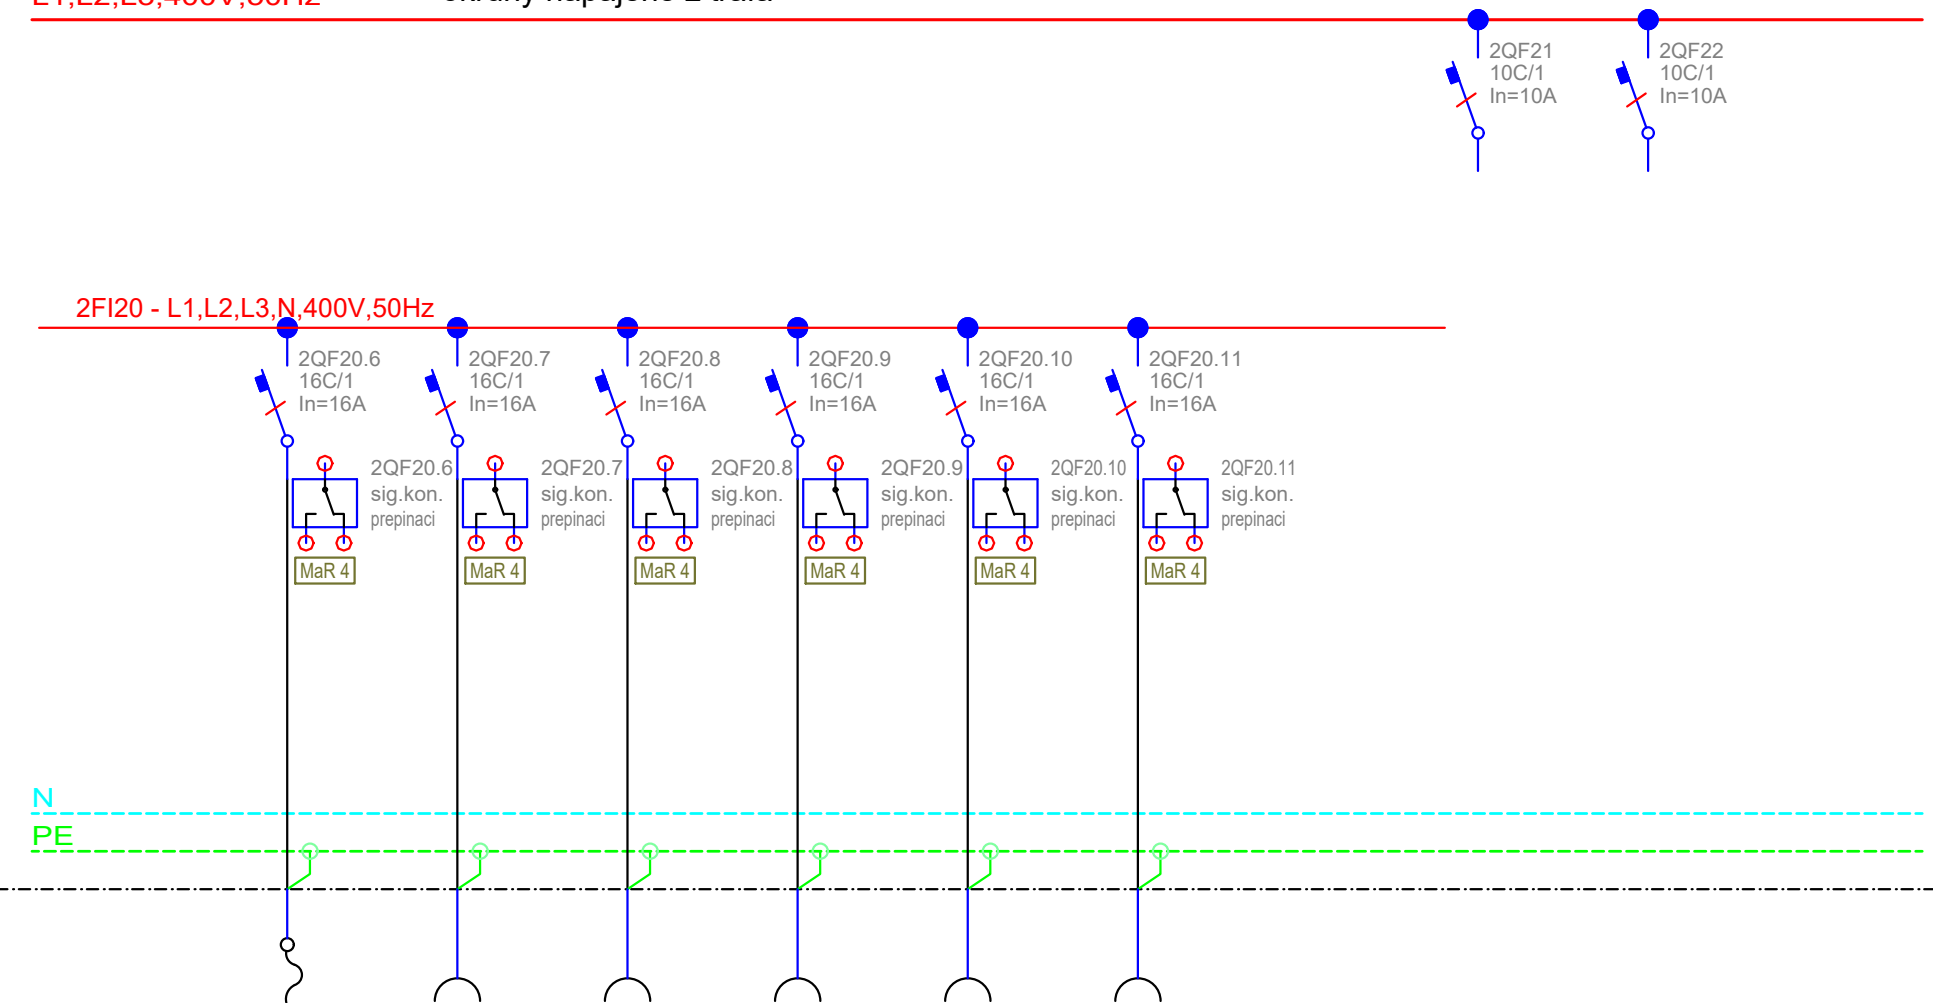

Č. OKRUHU	123	124	125	126	127	128	rezerva	rezerva	
INST. VÝKON									
VODIČ	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5			

Název výkresu Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1


Datum 2019 - 05 - 15

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	00	1.16

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz

okruhy napájené z trafa

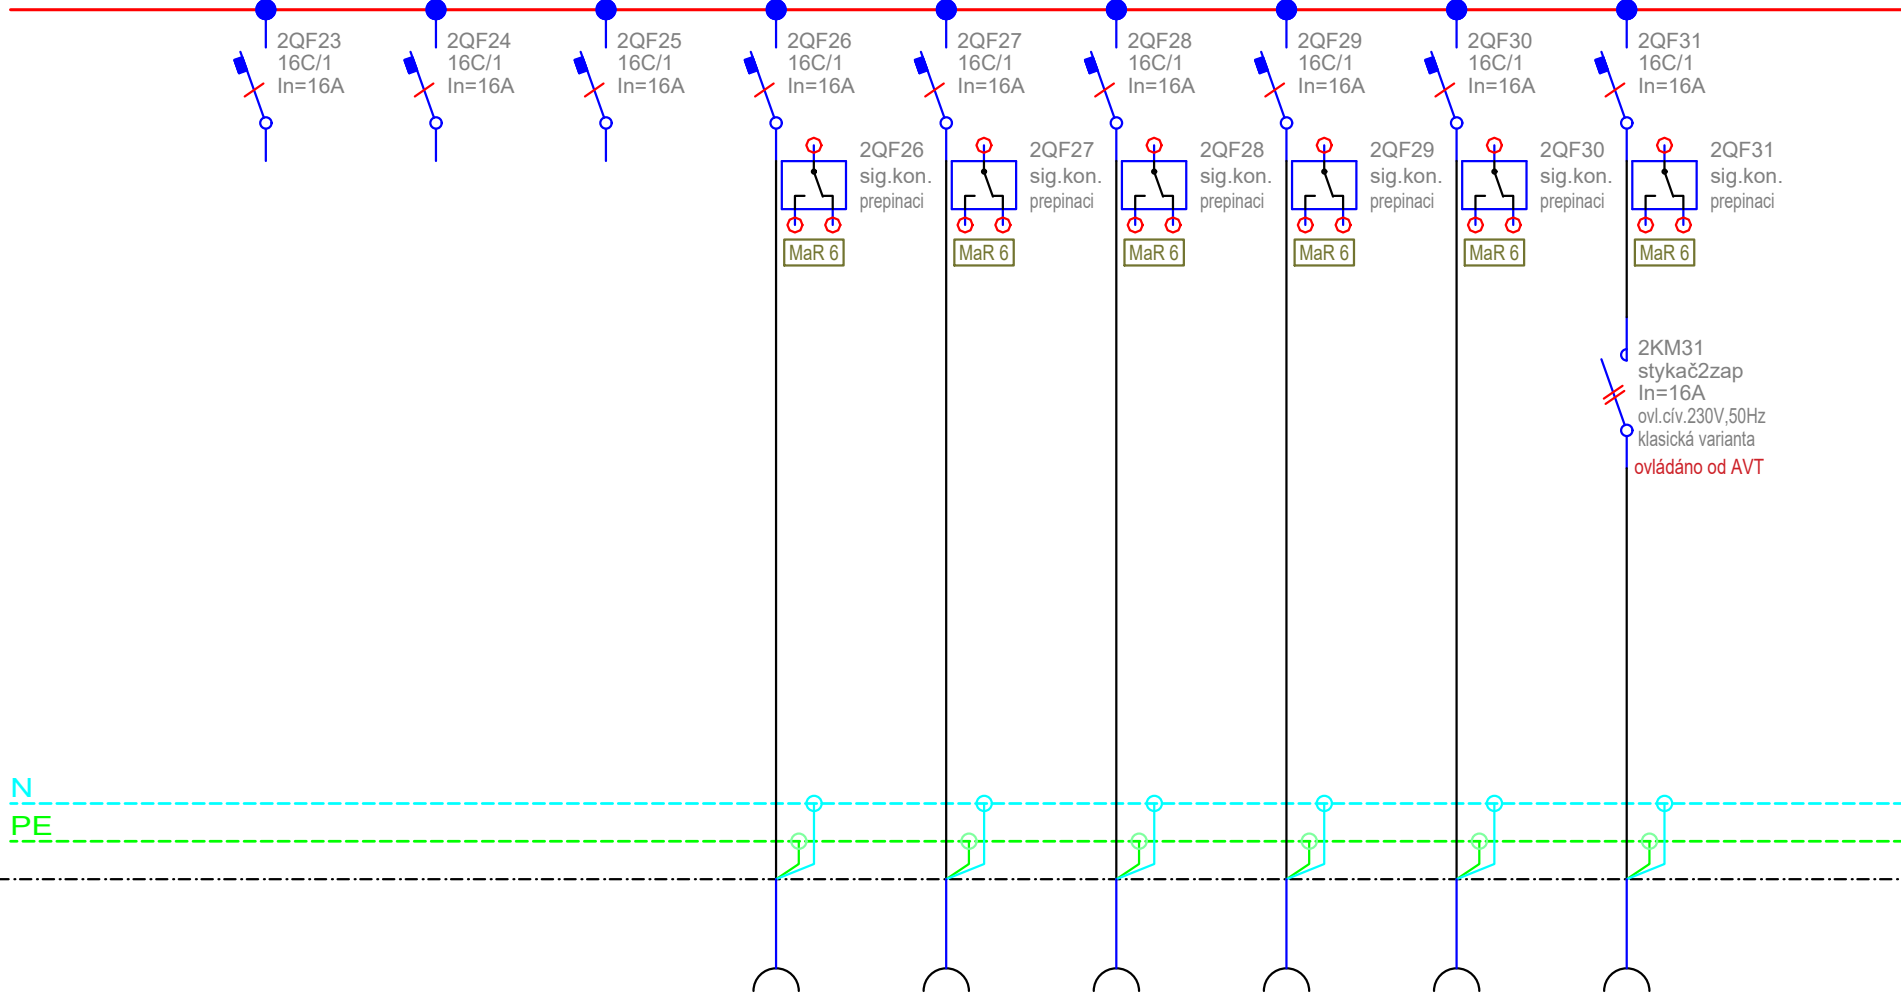

				201 AVT LCD	201 AVT LCD	202 AVT LCD	202 AVT LCD	206 AVT LCD	207 AVT RAV	
Č. OKRUHU	rezerva	rezerva	rezerva	129	130	131	132	133	134	
INST. VÝKON										
VODIČ				CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	

Název výkresu **Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1**


Datum 2019 - 05 - 15

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	00	1.17

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz

okruhy napájené z trafa

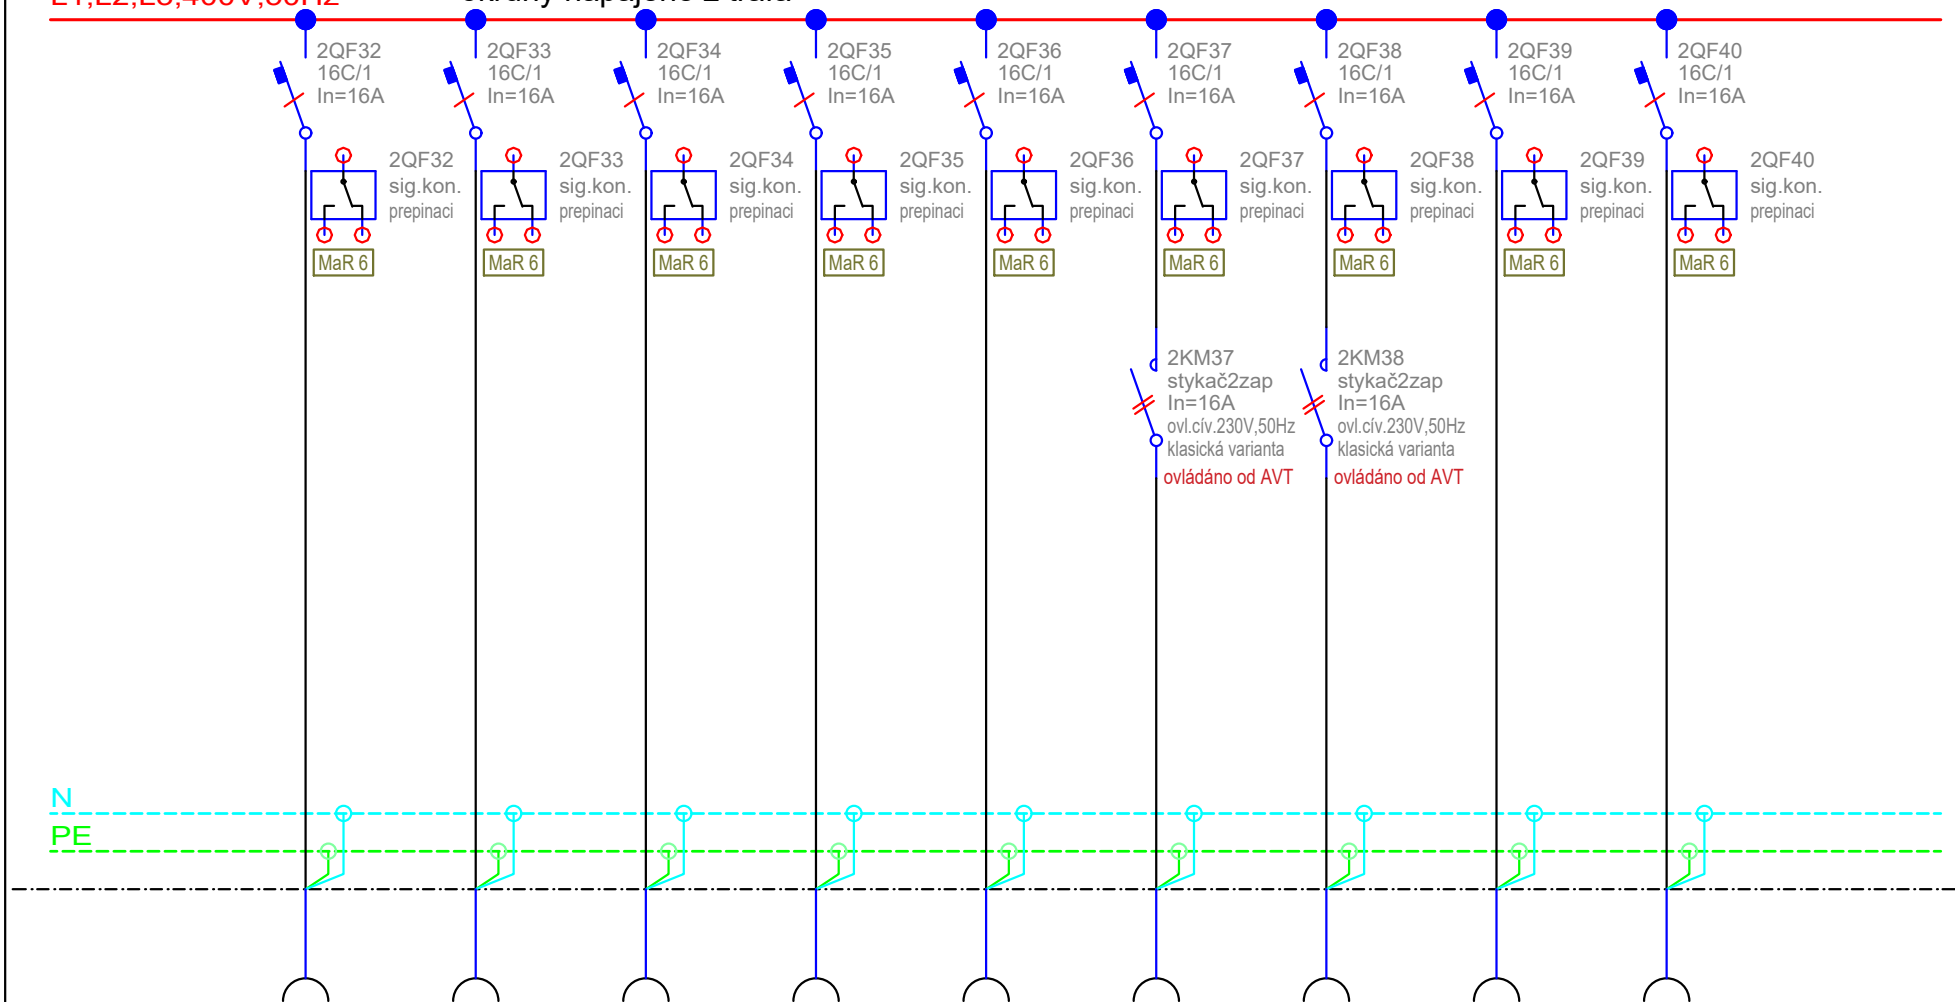

	207 AVT DP	207 AVT LCD,EP,KAM	211 AVT DP	211 AVT LCD,EP	212 AVT LCD	212 AVT RAV	214 AVT PM	214 AVT DP	214 AVT LCD,EP	
Č. OKRUHU	135	136	137	138	139	140	141	142	143	
INST. VÝKON										
VODIČ	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	

Název výkresu

Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1

Datum


2019 - 05 - 15

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	00	1.18

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz

okruhy napájené z traťa

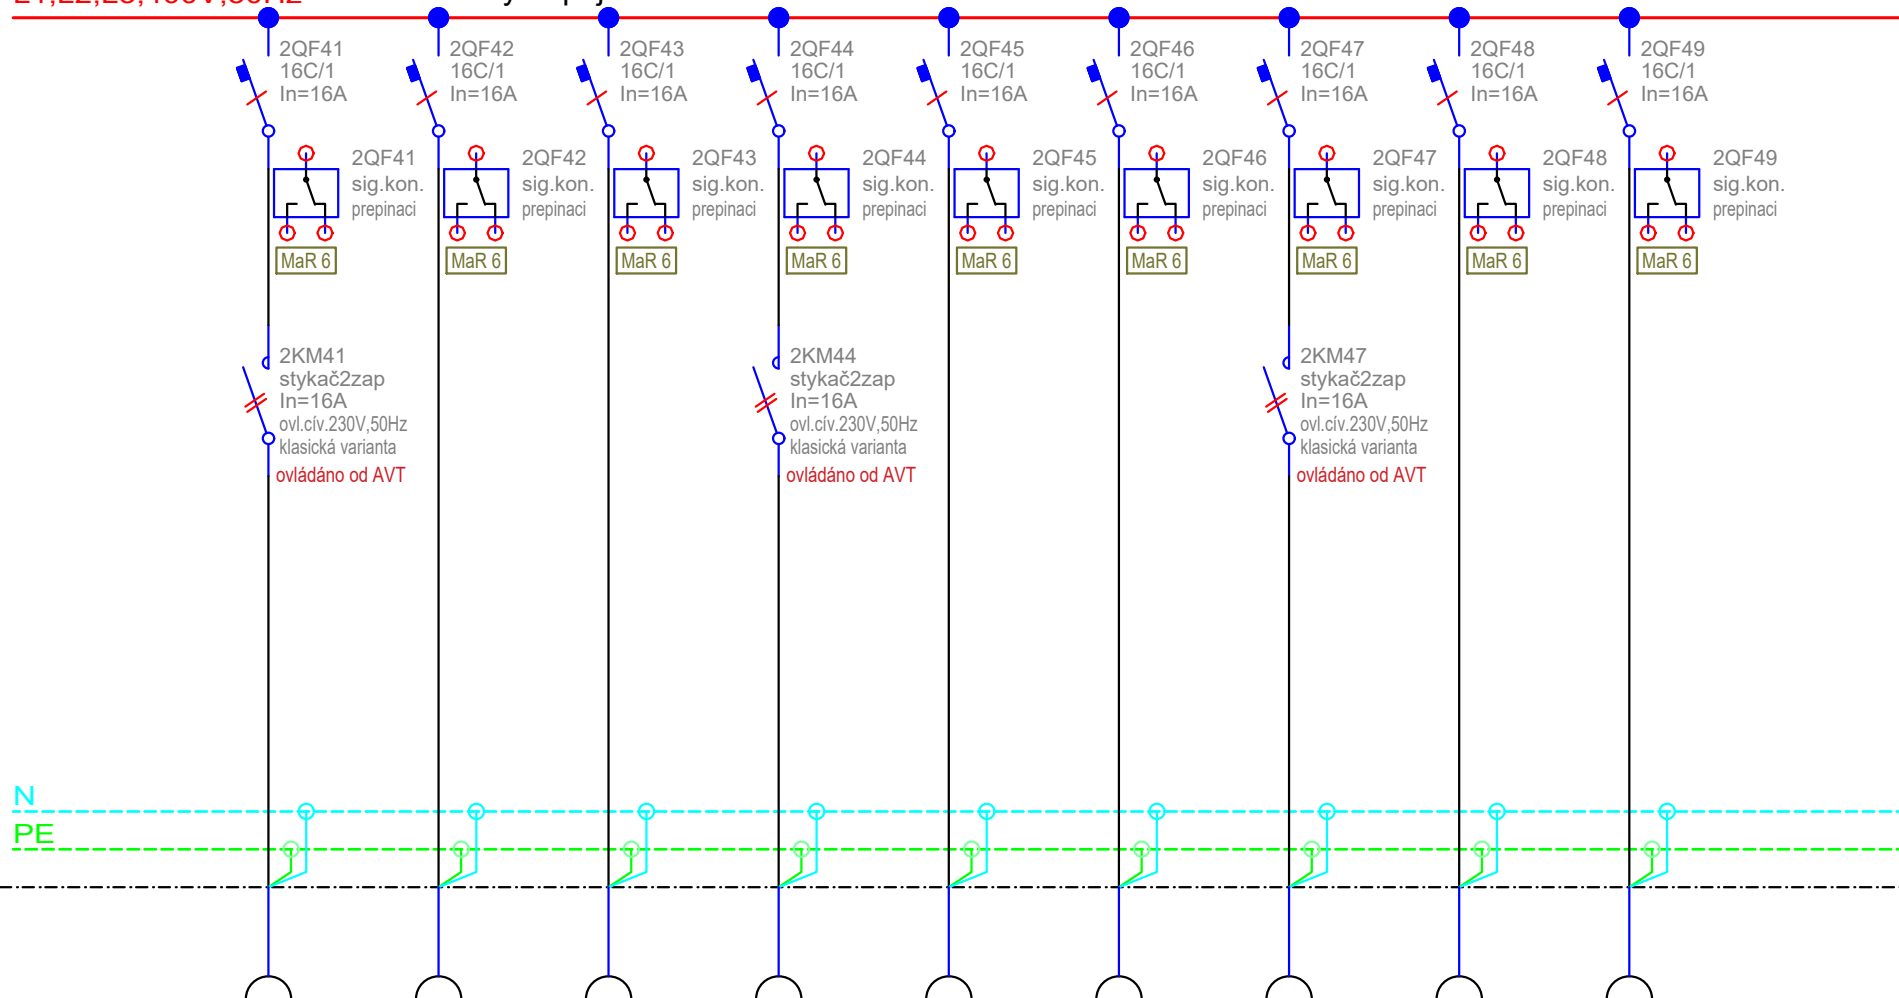

112 AVT

2xKAM na žlab

215 AVT DP

215 AVT LCD,EP

216 AVT RAV

216 AVT DP

216 AVT LCD,EP

217 AVT RAV

217 AVT DP

217 AVT LCD,EP

Č. OKRUHU	144	145	146	147	148	149	150	151	152	
INST. VÝKON										
VODIČ	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	

Název výkresu

Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1

Datum


2019 - 05 - 15

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	00	1.19

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz

okruhy napájené z trať

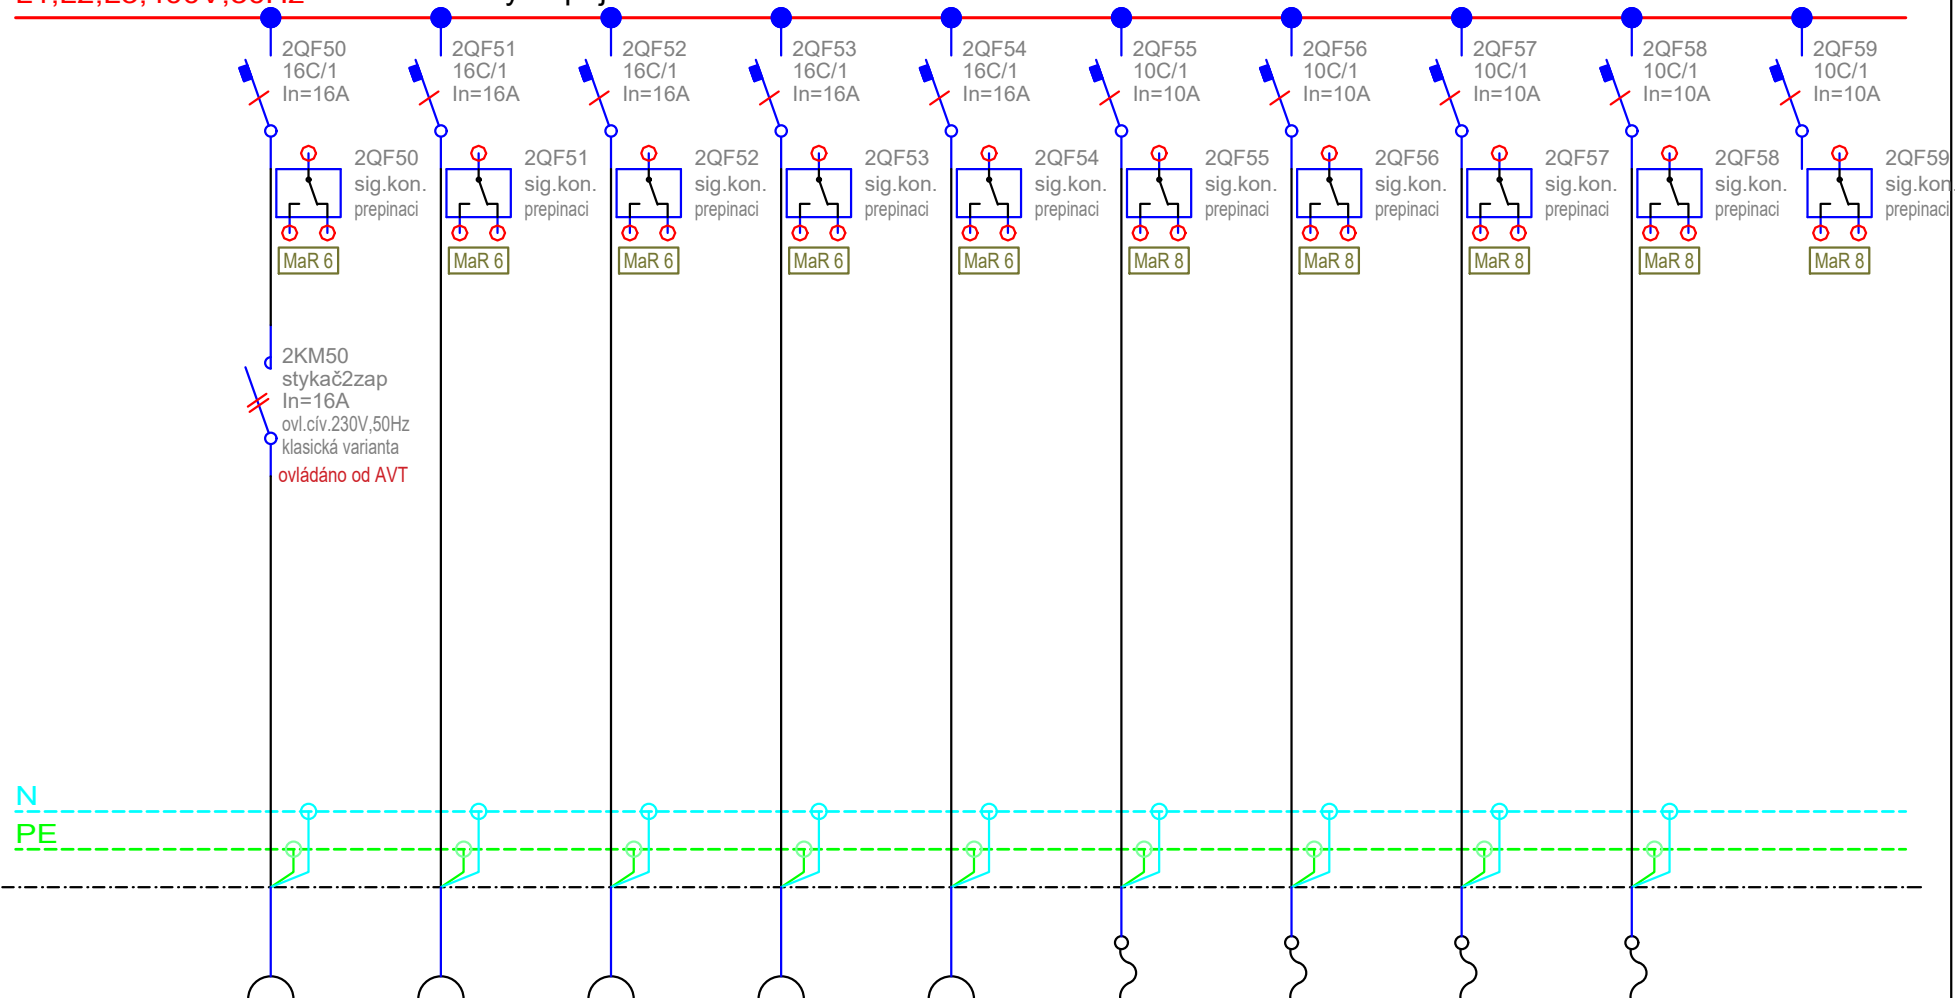

	218 AVT RAV	218 AVT DP	218 AVT LCD,EP,KAM	219 AVT DP	219 AVT LCD,EP	vnitřní rolety	vnitřní rolety	vnitřní rolety	vnitřní rolety	řídící jednotka vnitřní rolety
Č. OKRUHU	153	154	155	156	157	2R1	2R2	2R3	2R4	
INST. VÝKON										
VODIČ	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	

Název výkresu

Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1

Datum


2019 - 05 - 15

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	00	1.20

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz

okruhy napájené z traťa

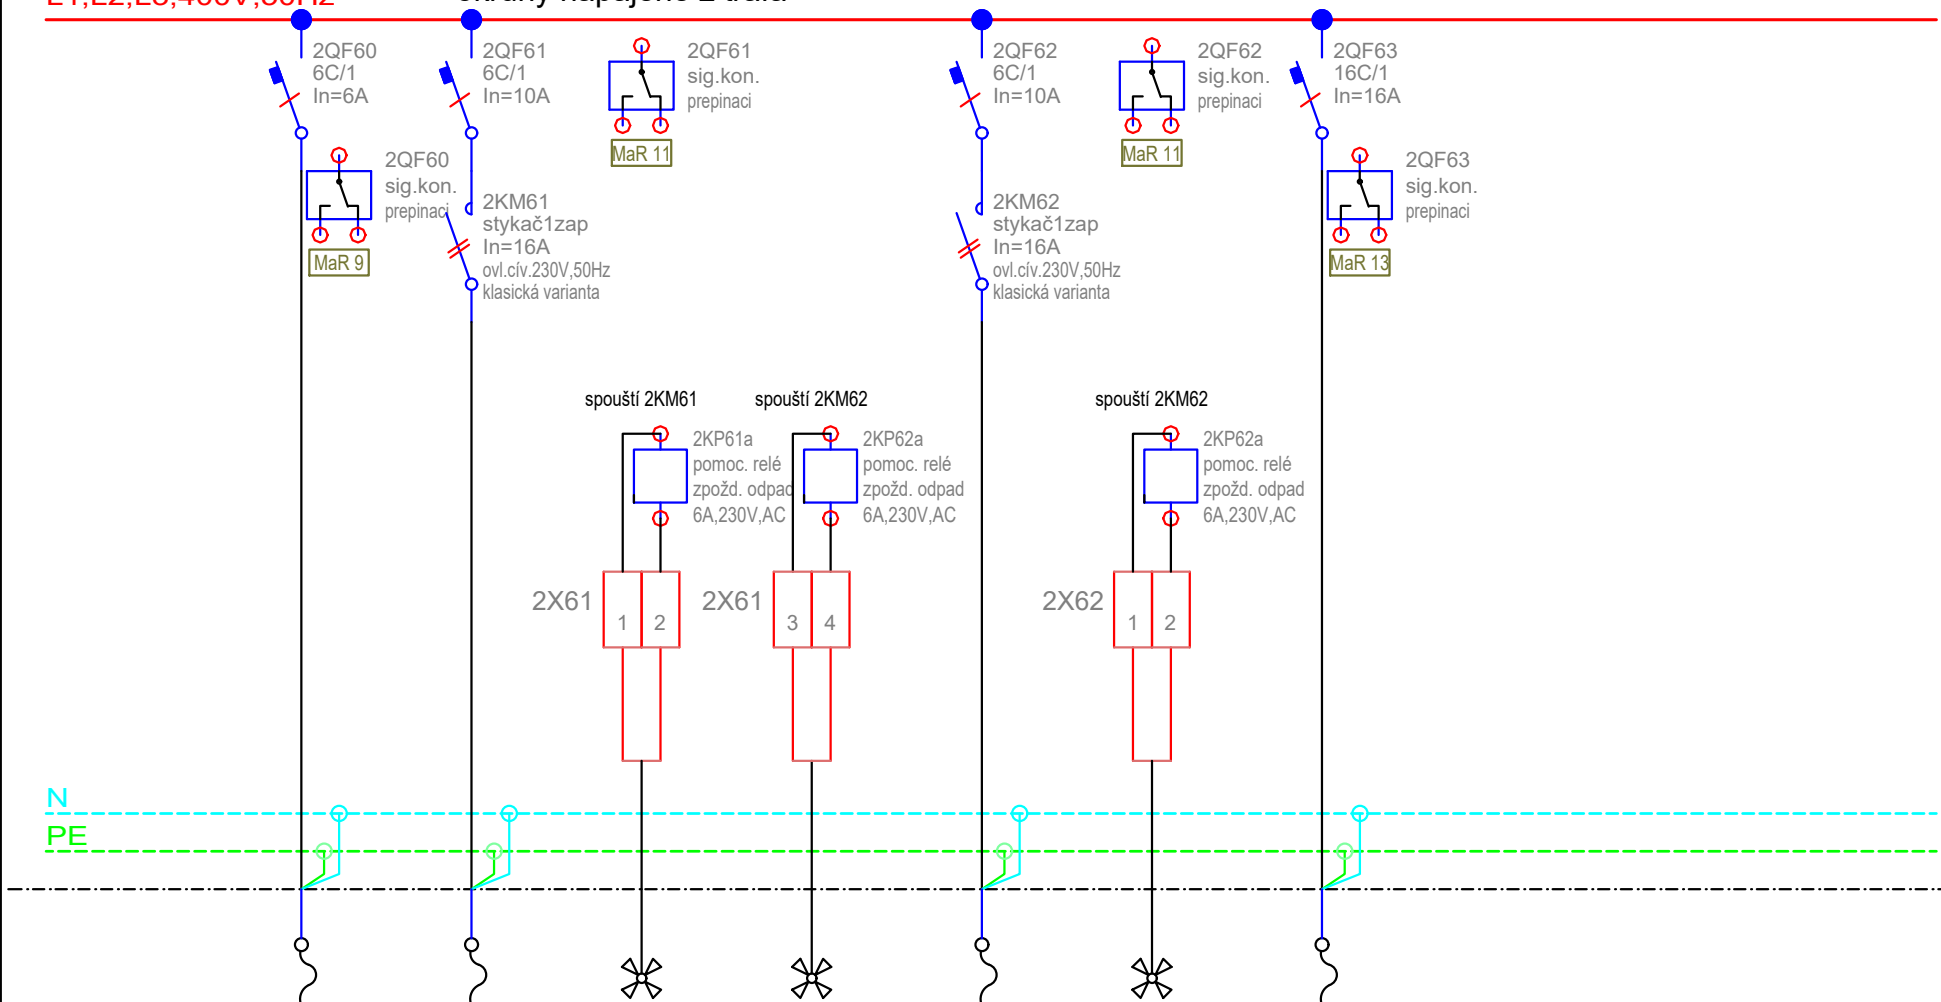

	napájecí zdroj písoár	Větrání WC	pohybové čídlo	pohybové čídlo	Větrání WC	pohybové čídlo	37.201.MAR.0000			
Č. OKRUHU	SIM.226.ZT1.226/2PI	37.222.VZT.0000/12.01	7c	7d	37.228.VZT.0000/13.01	7b	/SIMDC201			
INST. VÝKON										
VODIČ	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x2,5			

Název výkresu **Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1**


Datum 2019 - 05 - 15

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	00	1.21

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz

okruhy napájené z UPS budovy

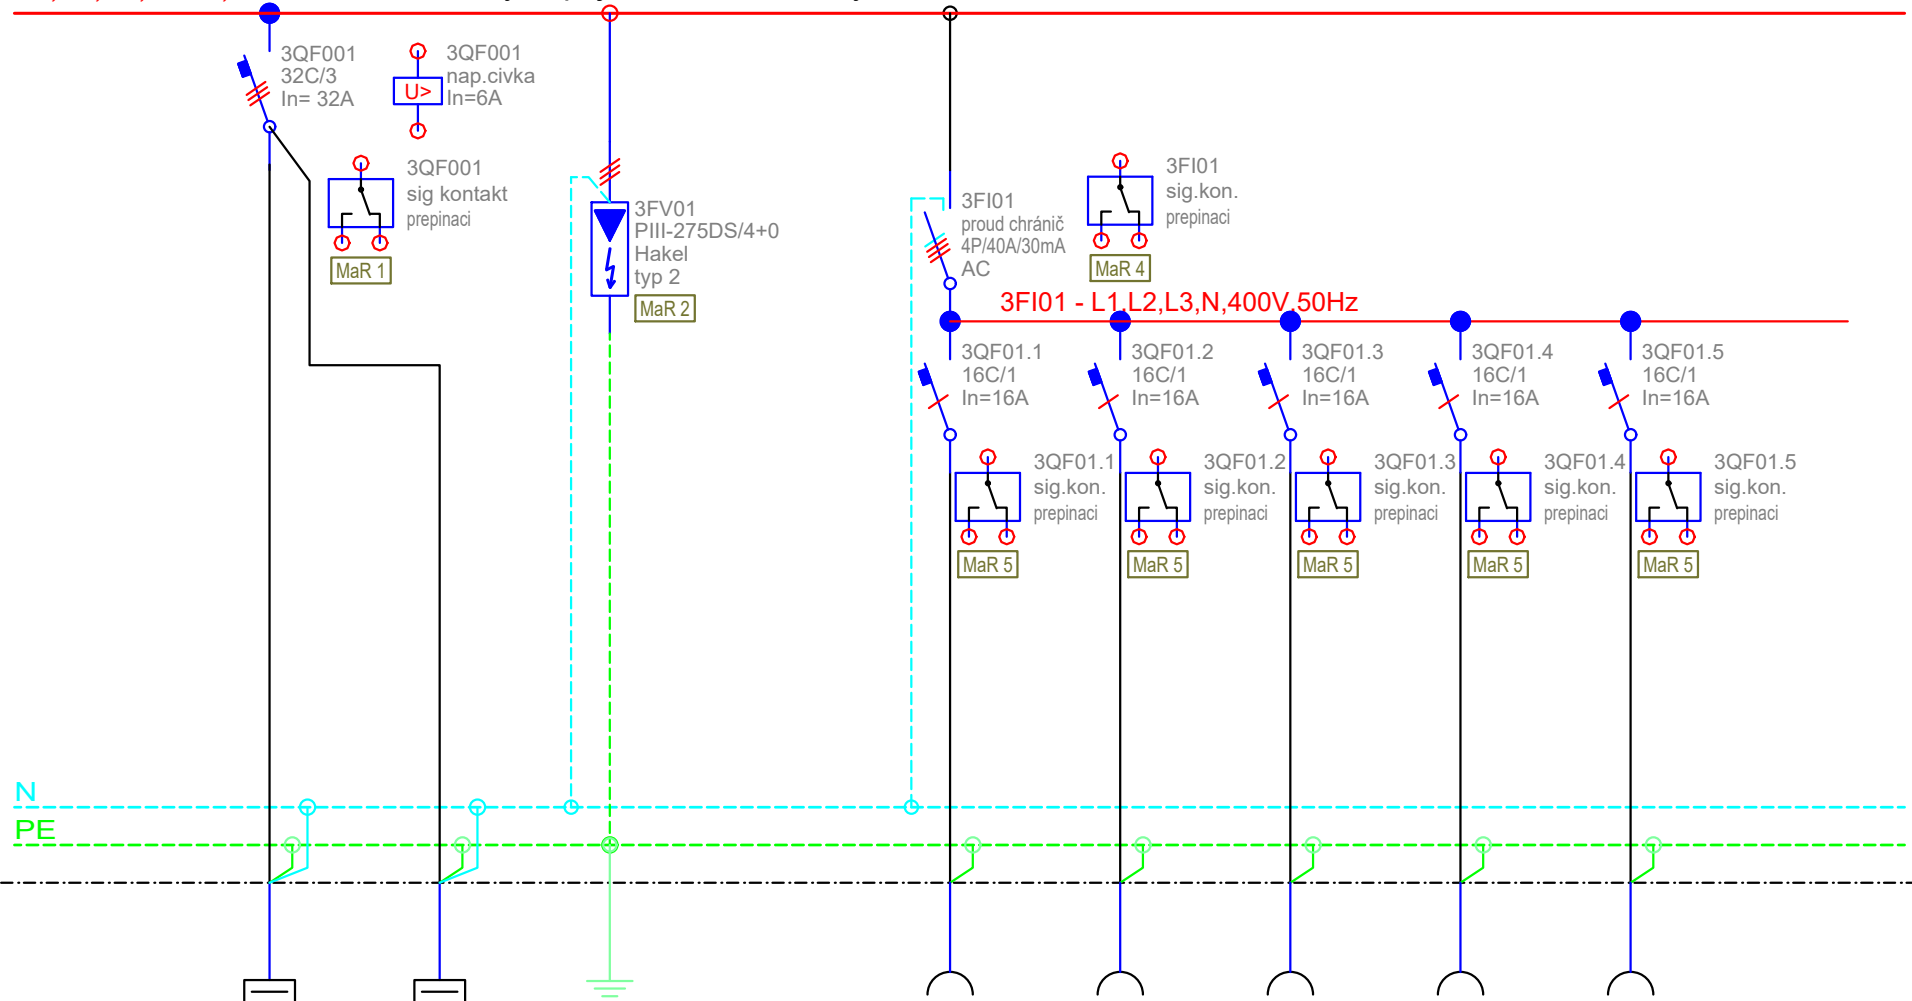

	smyčka									
	stoupačka	stoupačka								
	1RS1, 2RS1,	1RS1, 2RS1,								
Č. OKRUHU	3RS1, 4RS1, 5RS1	3RS1, 4RS1, 5RS1			zásuvky 209	zásuvky 209	zásuvky 221	zásuvky 221	zásuvky 229	
INST. VÝKON					201	202	203	204	205	
VODIČ			CYA25		CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	

Název výkresu

Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1

Datum


2019 - 05 - 15

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	00	2.01

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz

okruhy napájené z UPS budovy

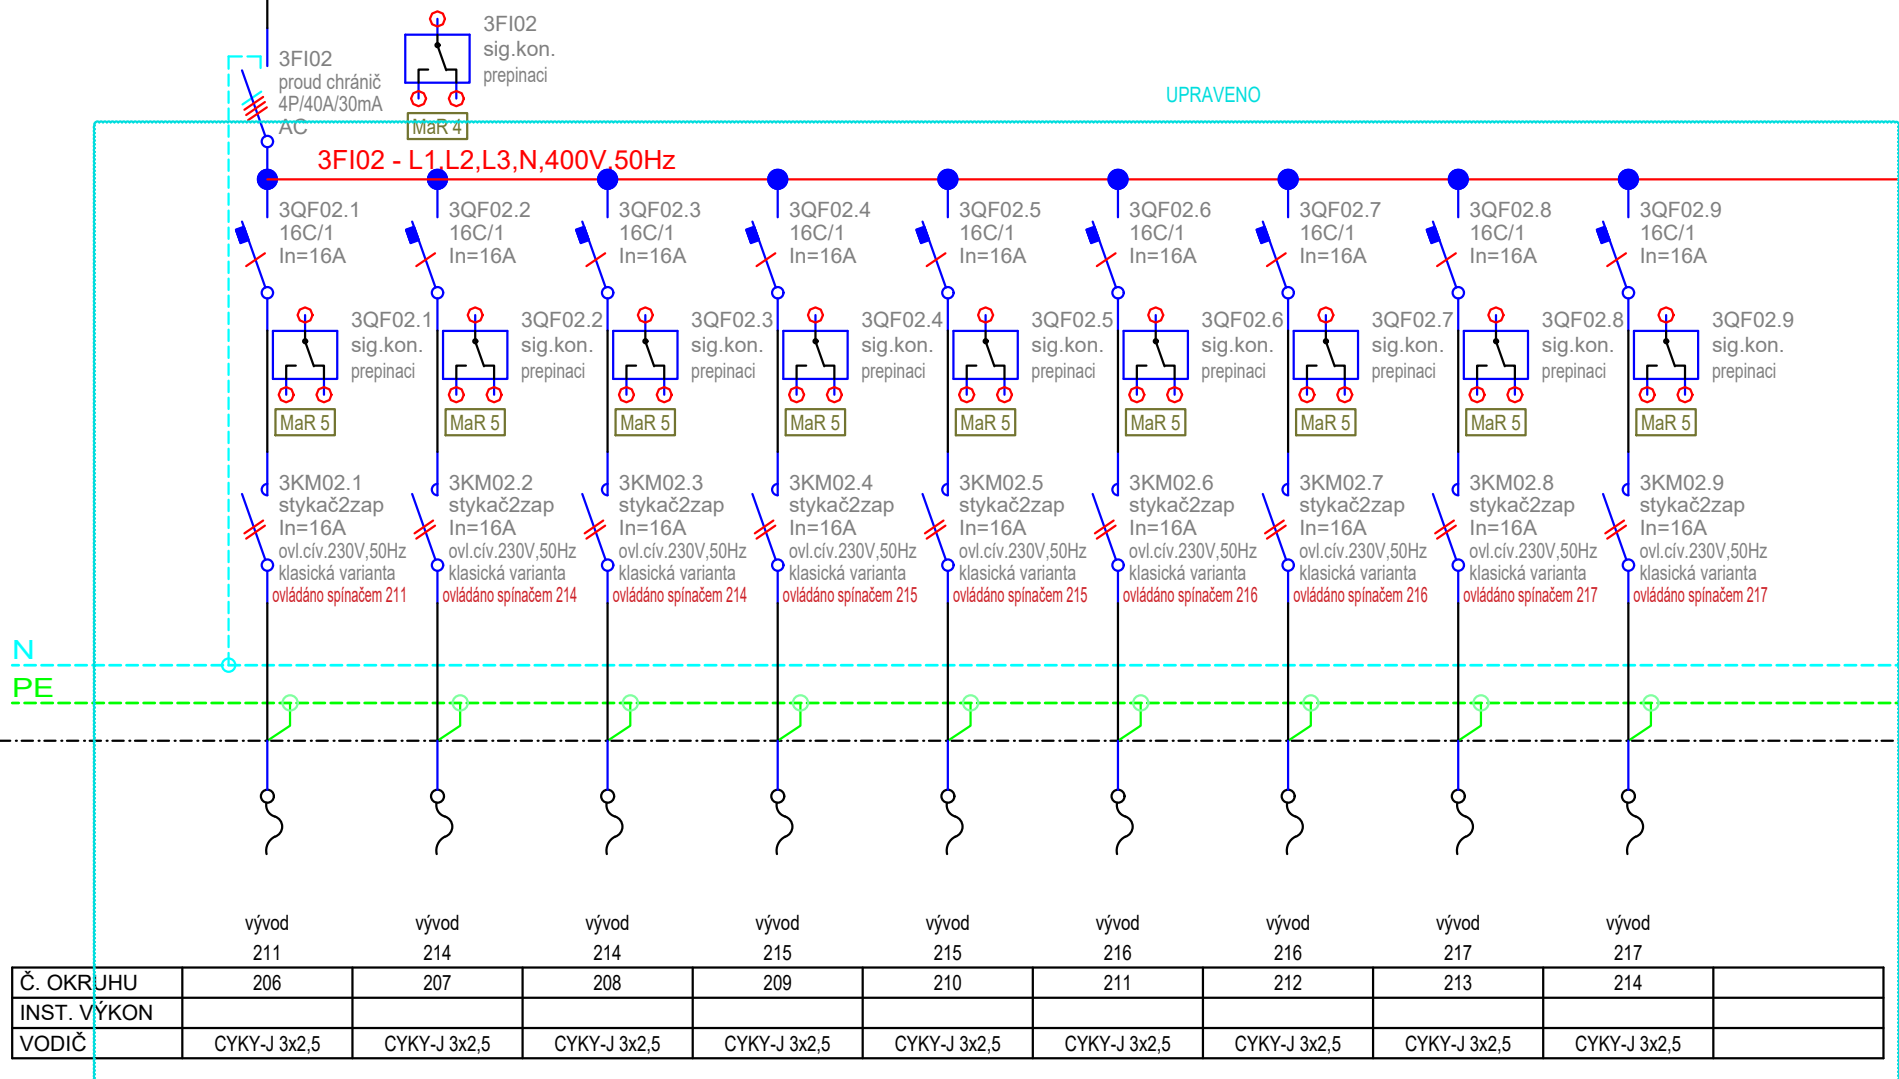

Název výkresu

Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1

Datum

2019 - 05 - 15


stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	01	2.02

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz

okruhy napájené z UPS budovy

DOPLNĚNO

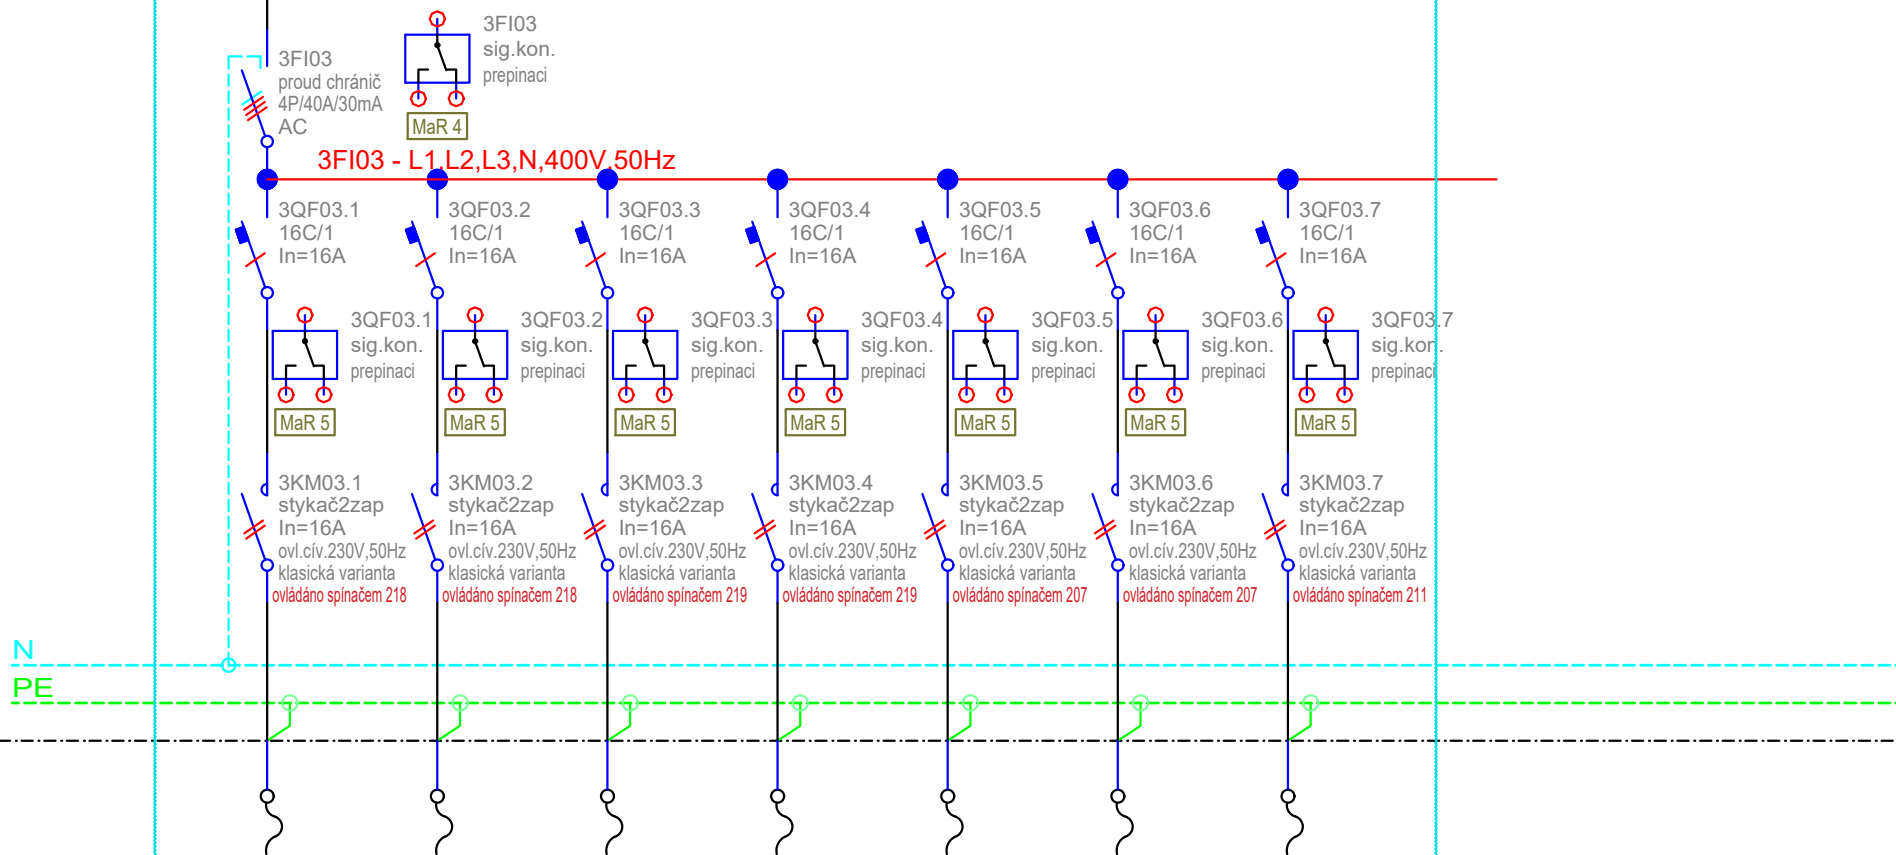

	vývod	vývod	vývod	vývod	vývod	vývod	vývod			
	218	218	219	219	207	207	211			
Č. OKRUHU	215	216	217	218	219	220	221			
INST. VÝKON										
VODIČ	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5			

Název výkresu

Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1

Datum



2019 - 05 - 15

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	01	2.03

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz

okruhy napájené z UPS budovy

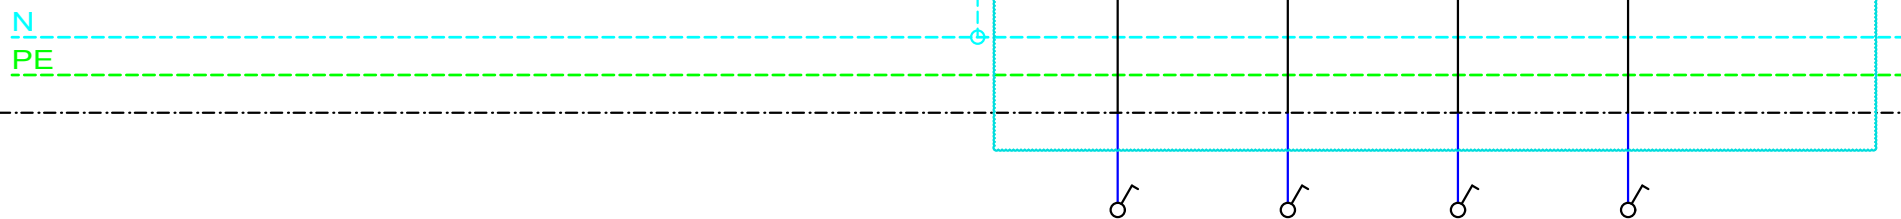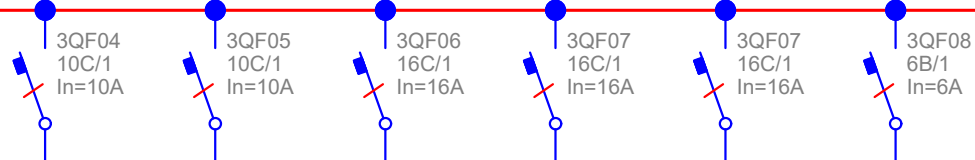

Č. OKRUHU	rezerva	rezerva	rezerva	rezerva	rezerva	otočný spínač v nice v chodbě	otočný spínač v nice v chodbě	otočný spínač v nice v chodbě	otočný spínač v nice v chodbě	
INST. VÝKON						211	212	213	214	
VODIČ						CYKY-O 3x1,5	CYKY-O 3x1,5	CYKY-O 3x1,5	CYKY-O 3x1,5	

Název výkresu **Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1**

Datum 2019 - 05 - 15


stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	01	2.04

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz

okruhy napájené z UPS budovy

UPRAVENO

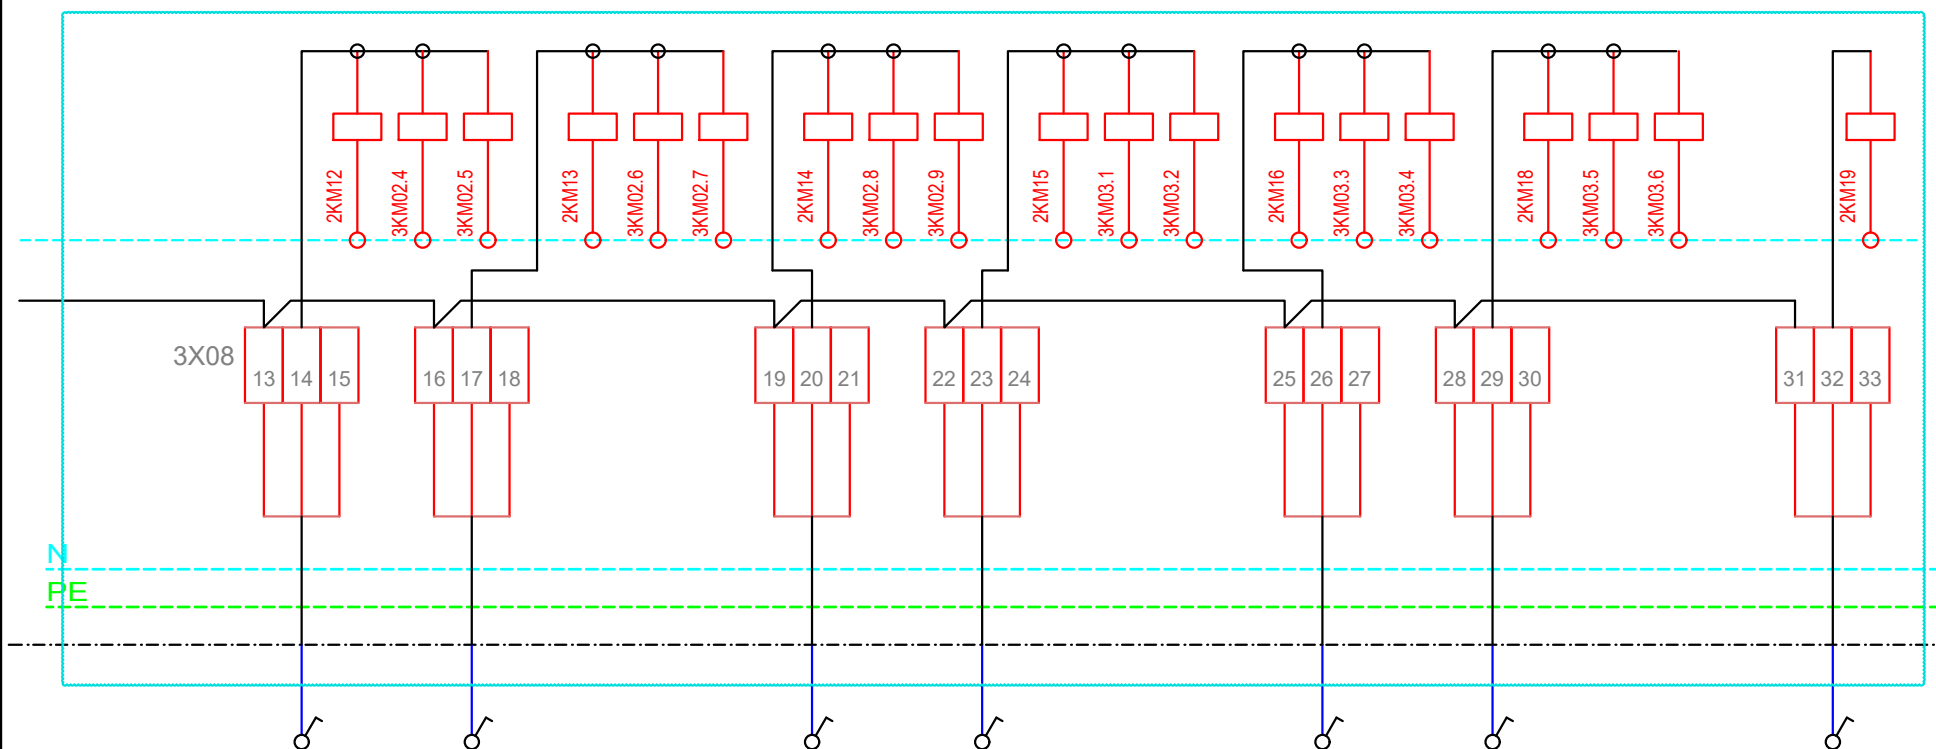

	otočný spínač v nice v chodbě	otočný spínač v nice v chodbě		otočný spínač v nice v chodbě	otočný spínač v nice v chodbě		otočný spínač v nice v chodbě	otočný spínač v nice v chodbě		otočný spínač v nice v chodbě
Č. OKRUHU	215	216		217	218		219	206		207
INST. VÝKON										
VODIČ	CYKY-O 3x1,5	CYKY-O 3x1,5		CYKY-O 3x1,5	CYKY-O 3x1,5		CYKY-O 3x1,5	CYKY-O 3x1,5		CYKY-O 3x1,5

Název výkresu

Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1

Datum


2019 - 05 - 15

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	01	2.05

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz

okruhy napájené z UPS technologie

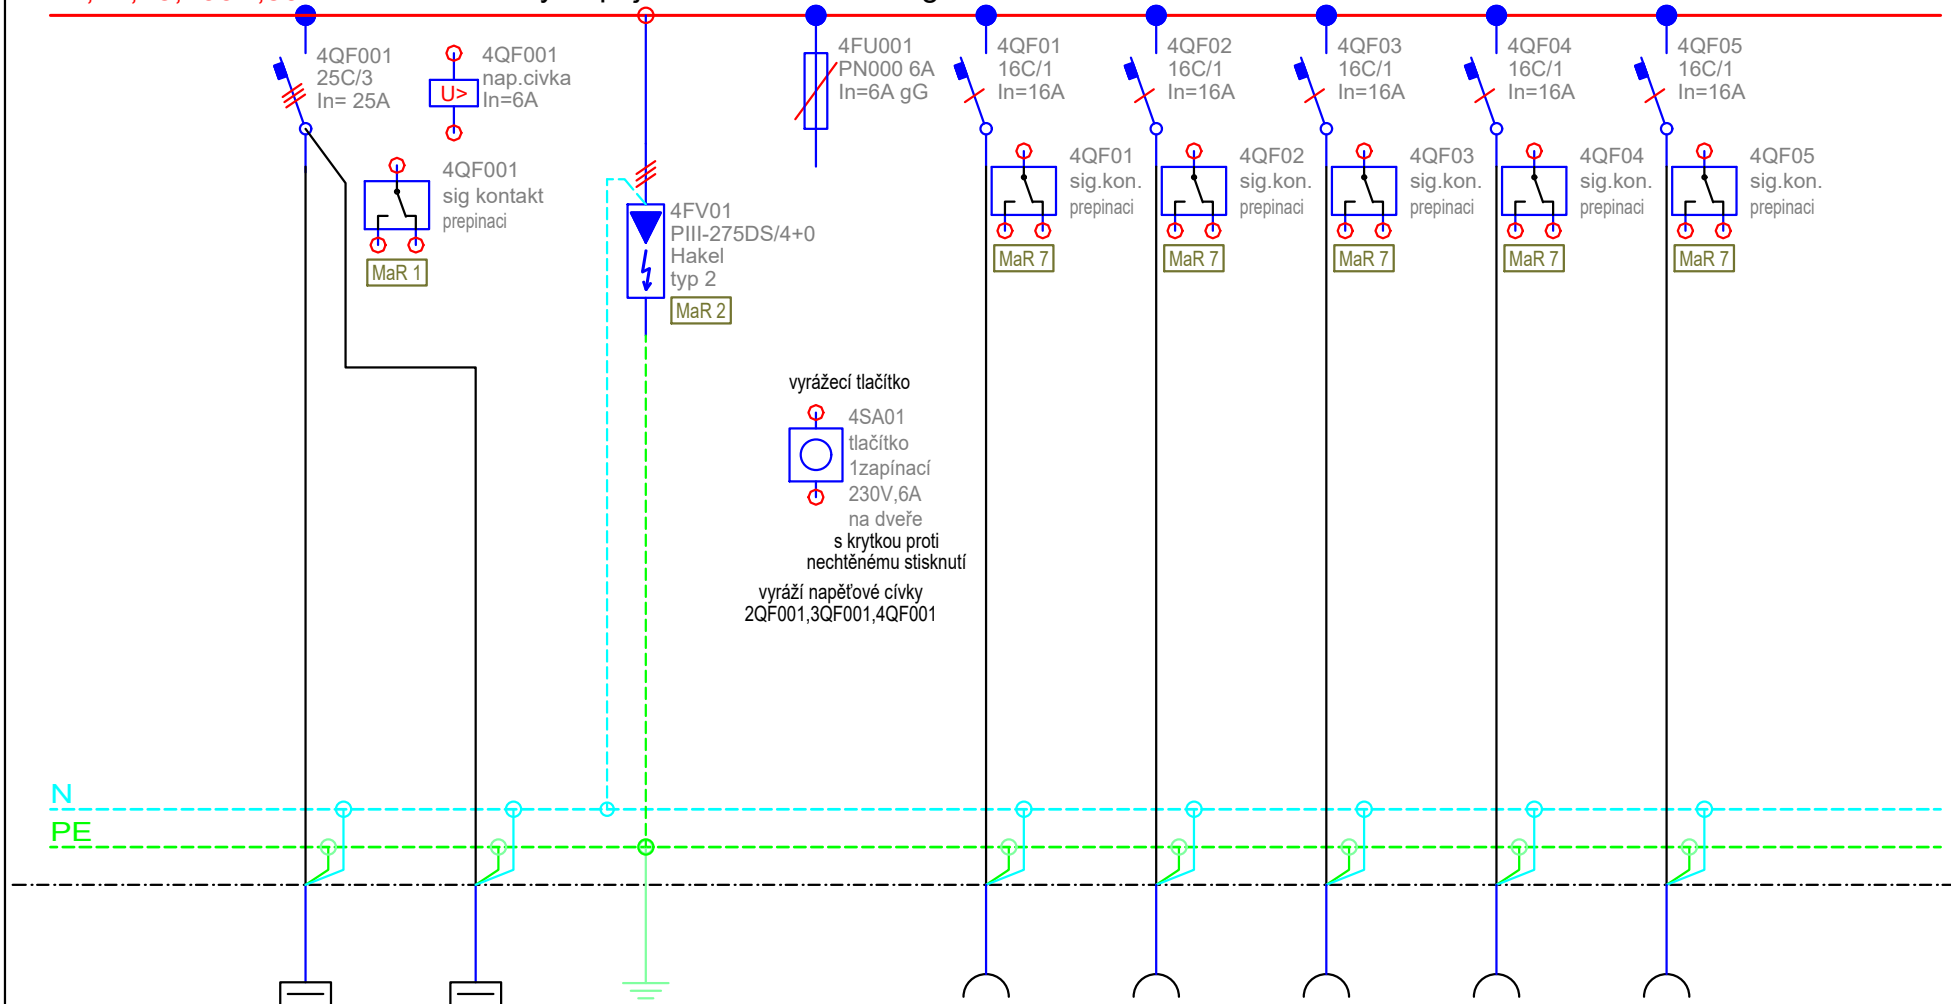

	smyčka								
	stoupačka	stoupačka							
	1RS1, 2RS1,	1RS1, 2RS1,							
Č. OKRUHU	3RS1, 4RS1,5RS1	3RS1, 4RS1,5RS1		206 AVT RAV	206 AVT RAV	207 AVT RAV	211 AVT PM	212 AVT RAV	
INST. VÝKON				301	302	303	304	305	
VODIČ	5xYY 35	5xYY 35	CYA25	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	

Název výkresu

Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1

Datum


2019 - 05 - 15

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	vykres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	00	3.01

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz

okruhy napájené z UPS technologie

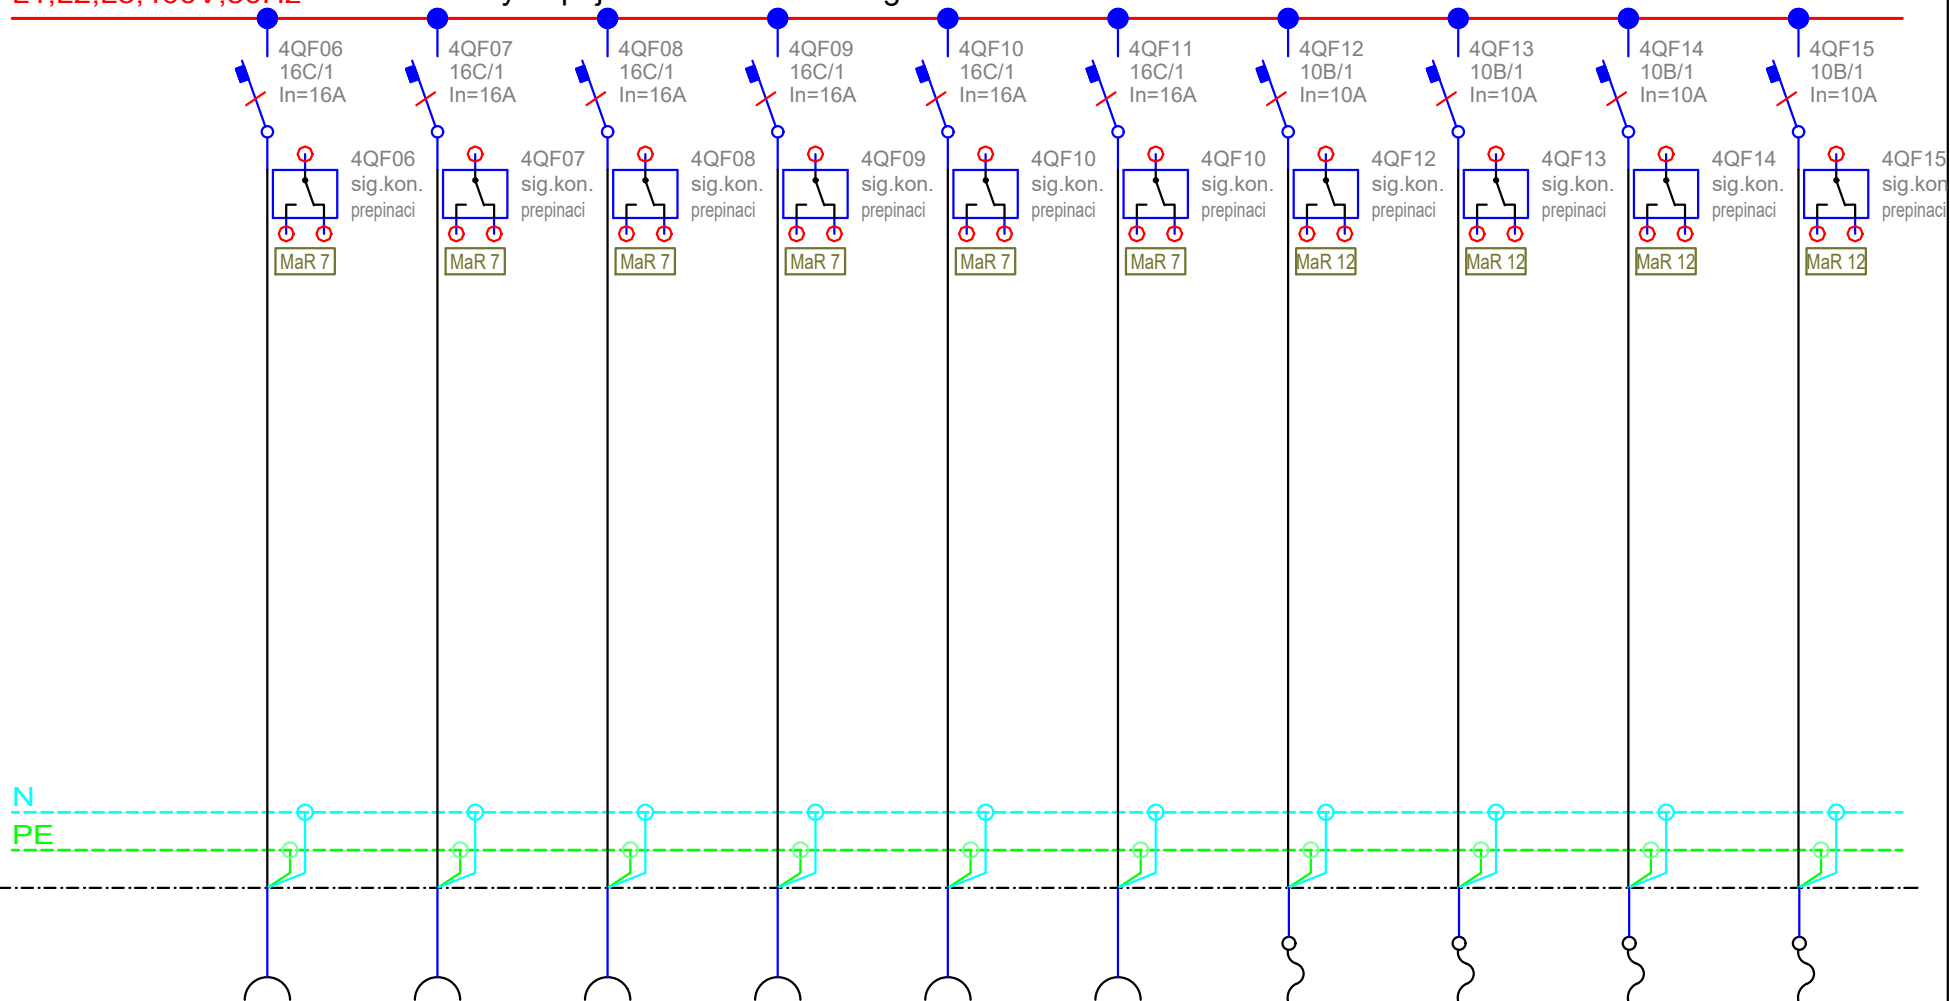

	214 AVT PM	215 AVT RAV	216 AVT RAV	217 AVT RAV	218 AVT RAV	219 AVT PM	pomocný zdroj	pomocný zdroj	jednotný čas	jednotný čas
Č. OKRUHU	306	307	308	309	310	311	37.201.PZTS.0000/NZ01	37.201.EKV.0000/NZ02	37.201.JC.0000/H03	37.201.JC.0000/H04
INST. VÝKON										
VODIČ	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5

Název výkresu


Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1

Datum

2019 - 05 - 15

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	00	3.02

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

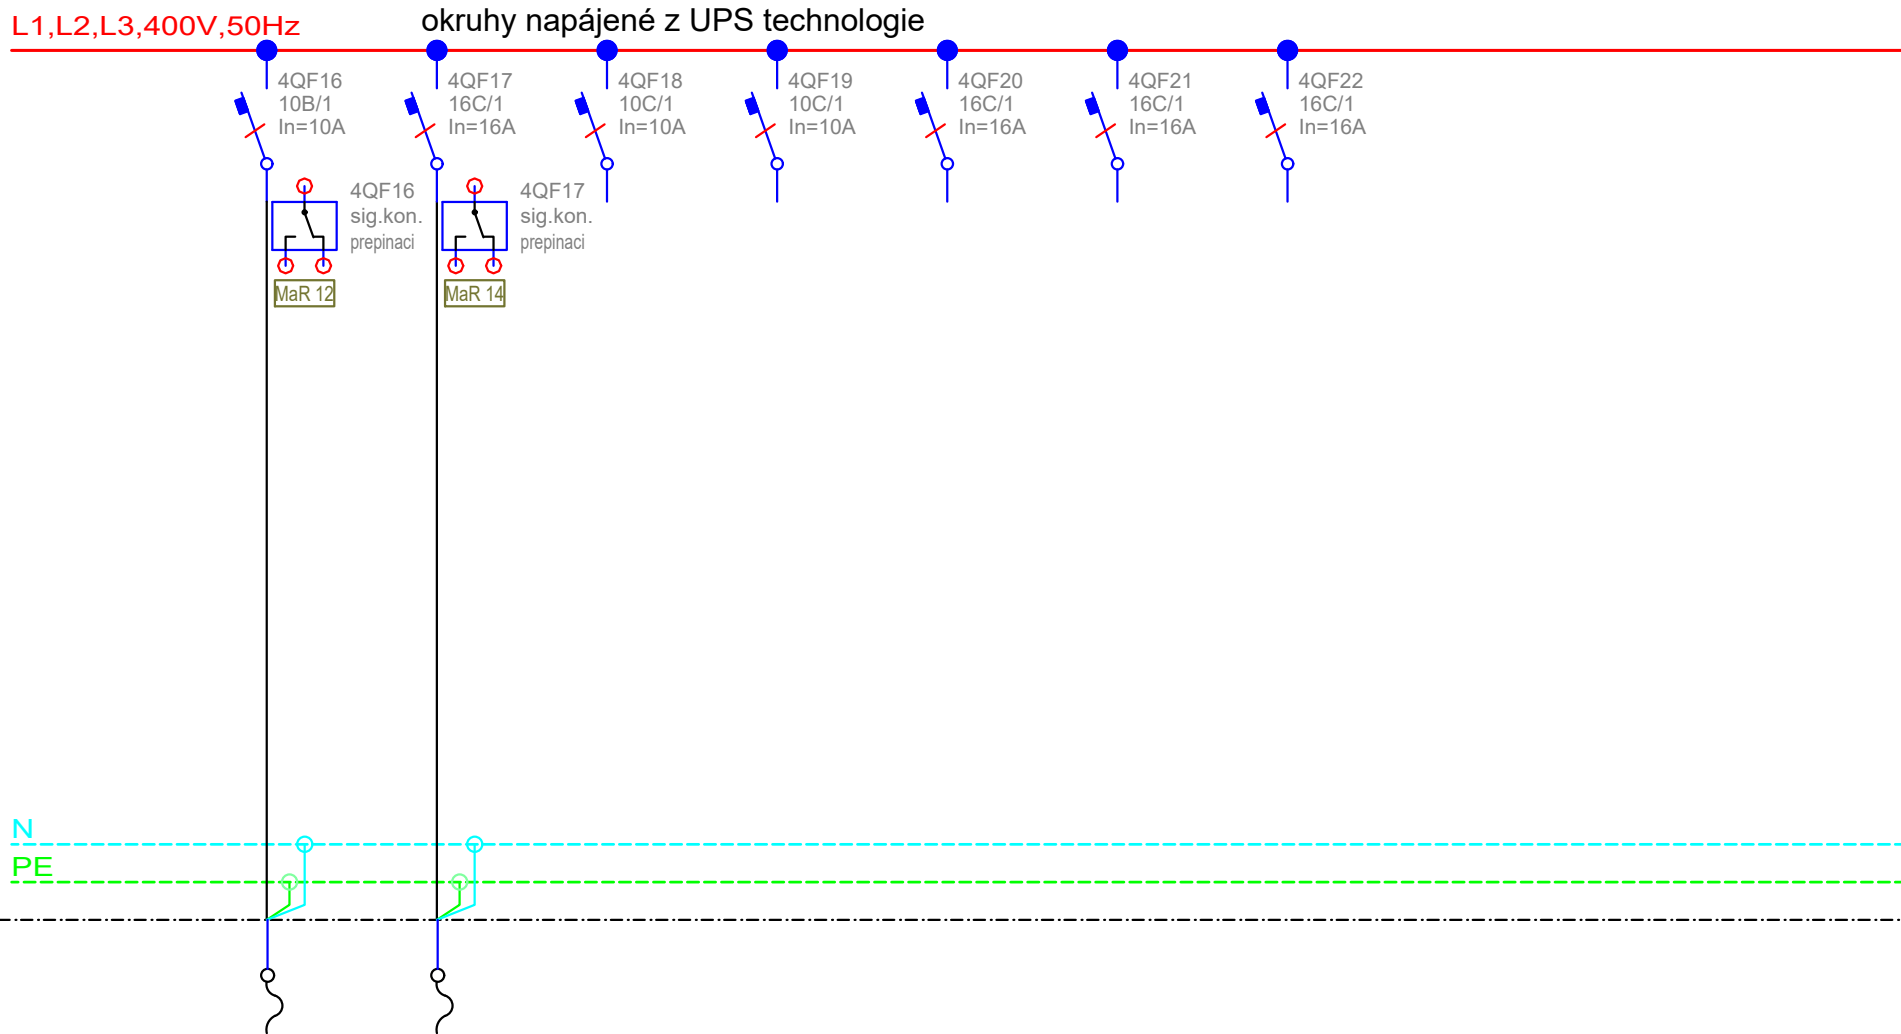

	jednotný čas 37.2S07b.MAR.0000									
Č. OKRUHU	37.100.DZ.0000/EV08	/SIMRDC002b	rezerva	rezerva	rezerva	rezerva	rezerva			
INST. VÝKON										
VODIČ	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x2,5								

Název výkresu **Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1**


Datum 2019 - 05 - 15

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	00	3.03

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----


L1,L2,L3,400V,50Hz

okruhy napájené z UPS technologie

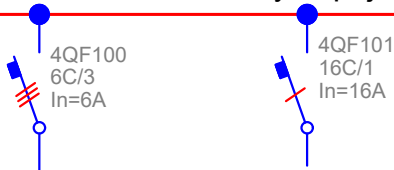


Monitor výpadku napětí pro CBS
zapojit dle návodu
doplnit potřebné
přístroje


2RS1 - A9S 01

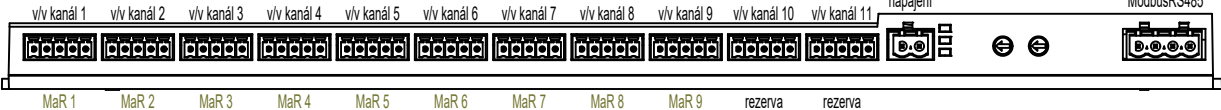


2RS1 - A9S 02

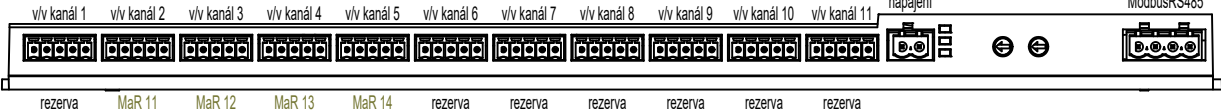

2RS1 - A9S 03

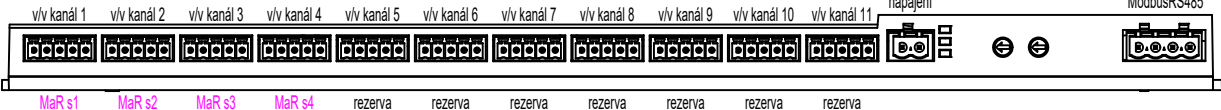

- MaR 1 - výpadek hlavních jističů
- MaR 2 - porucha přepětové ochrany
- MaR 3 - výpadek jistič osvětlení - trafo
- MaR 4 - výpadek jistič zásuvky - trafo
- MaR 5 - výpadek jistič zásuvky - UPS budovy
- MaR 6 - výpadek jistič AVT - trafo
- MaR 7 - výpadek jistič AVT - UPS tech
- MaR 8 - výpadek jistič ASR - trafo
- MaR 9 - výpadek jistič ZTI - trafo
- MaR 10 - výpadek jistič UTCH - trafo
- MaR 11 - výpadek jistič VZT - trafo
- MaR 12 - výpadek jistič SLP - UPS tech
- MaR 13 - výpadek jistič MAR - trafo
- MaR 14 - výpadek jistič MAR - UPS tech
- MaR 15 - výpadek jistič RTP - trafo
- MaR 16 - výpadek jistič VO - trafo
- MaR 17 - výpadek jistič požární zařízení
- MaR 18 - výpadek hlavní jistič objektu

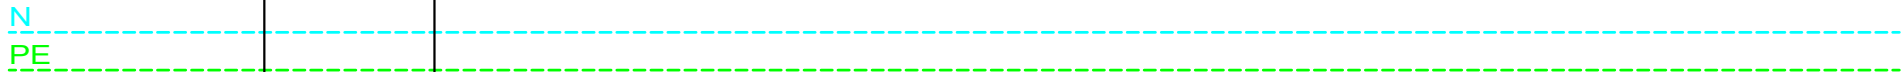

	smyčka z 1RS1	smyčka do 3RS1								
Č. OKRUHU										
INST. VÝKON										
VODIČ	JE-Y(ST)Y 4x2x0.8	JE-Y(ST)Y 4x2x0.8								

Název výkresu

Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1

Datum

2019 - 05 - 15

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	00	3.04